



ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ОКТАВА-ЭЛЕКТРОНДИЗАЙН»
ООО «ПКФ Цифровые приборы»

Программное обеспечение

Signal+3G

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПКДУ.411100.001.018

Редакция 3G.04

Москва
2015 г.

Сервисный центр приборостроительного объединения

«Октава-ЭлектронДизайн» находится по адресу:

г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.12, подъезд 12.1, service@octava.info

ООО «ПКФ Цифровые приборы» (производство и ремонт – номер в реестре уведомлений Росстандарта 120СИ0000030312), **ООО «Октава»** (поставка оборудования).

Адрес для переписки: 129281, Москва, ул. Енисейская, д. 24, 150

Тел. / факс: +7 (495) 225-55-01

e-mail: info@octava.info

www.octava.info

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Назначение	4
2. Установка пакета программ Signal+3G.....	4
3. Как действует лицензия на программу Signal+3G	4
4. Три варианта использования пакета Signal+3G.....	5
5. Главное меню программы Signal+3G.....	6
6. Виды файлов, с которыми работает пакет Signal+3G	7
7. Источники и виды телеметрии, с которыми работает пакет Signal+3G	9
8. Преобразование бинарных файлов измерений в файлы общедоступных форматов	10
9. Постобработка файлов Мультизапись, Автозамер, Групповой замер.....	13
10. Работа с телеметрией измеренных значений в реальном времени.....	21
11. Работа с телеметрией оцифрованных временных форм сигналов	23
12. Постобработка файлов оцифрованных временных форм сигналов	36
13. Измерение времени реверберации RT60	41

1. Назначение

Программное обеспечение **Signal+3G** предназначено для работы с файлами и телеметрией приборов серий **Белая ЭКОФИЗИКА**, **ЭКОФИЗИКА**, **ОКТАВА-110А**, **ОКТАВА-110В**, **ОКТАВА-101ВМ**, **ОКТАВА-101АМ**, **ОКТАВА-121**, **ОКТАФОН-110**, **ПЗ-81**, **ПЗ-80**, **ЭКОТЕРМА-1**, **110-IEPE-DIN**. Программа рассчитана на работу в операционной системе **Windows XP/Vista/7/8**. Программа поставляется на CD-диске или через средства сети интернет.

2. Установка пакета программ **Signal+3G**

Запустите файл **Signal+3G_Setup.exe (Signal+3G_Light_Setup)** с инсталляционного диска. Выберите подходящий язык установки (по умолчанию «**Русский**»). Нажмите кнопку **ОК**.

В появившемся окне нажмите кнопку **Далее >**. Ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения. В случае своего согласия выберите пункт «**Я принимаю условия соглашения**» и нажмите кнопку **Далее >**.

Программа установки предложит папку для установки программы **Signal+3G**. Если предложенное расположение Вас не устраивает, нажмите кнопку **Обзор** и выберите новое расположение. Если расположение устраивает, нажмите кнопку **Далее >**.

Программа установки предложит создать папку в меню «**Пуск**», в которую будут помещены ярлыки программы **Signal+3G** (по умолчанию «**Signal+3G**»). Если Вас не устраивает предложенная папка в меню «**Пуск**», то измените её в поле ввода или нажав кнопку

Обзор... Если предложенная папка в меню «**Пуск**» устраивает, нажмите кнопку **Далее >**.

Программа установки предложит создать для программы **Signal+3G** ярлык на рабочем столе. Если вам нужен ярлык, отметьте галочкой пункт «**Создать значок на Рабочем столе**». Нажмите кнопку **Далее >**.

В появившемся окне программа установки приведет текущие опции установки. Если Вас все устраивает, то нажмите кнопку **Установить**.

После установки в появившемся окне отметьте галочкой пункт «**Запустить Signal+3G**», если Вы хотите запустить программу **Signal+3G** после завершения установки, или уберите эту галочку и нажмите кнопку **Завершить**.



3. Как действует лицензия на программу **Signal+3G**

Ряд функций программы **Signal+3G** доступны для пользователя даже при отсутствии лицензии. К таковым относятся, например, опции **Преобразования** и **Статистика** меню **Файл** (см.п.8).


Однако подавляющее большинство функций постобработки файлов измерений или работы с телеметрией доступны только при наличии лицензии. Лицензия выдается на конкретный прибор и привязана к его уникальному идентификационному номеру (**VIN**). Таким образом, пользователь может установить пакет **Signal+3G** на неограниченное количество компьютеров и работать с данными своего прибора.

Для восстановления лицензии пользователь должен обратиться в наш сервисный центр (service@octava.info) и сообщить **VIN** своего прибора.

Чтобы добавить лицензию в программу, откройте меню **Справка** и выберите пункт **Добавить лицензию**.

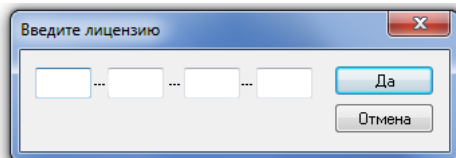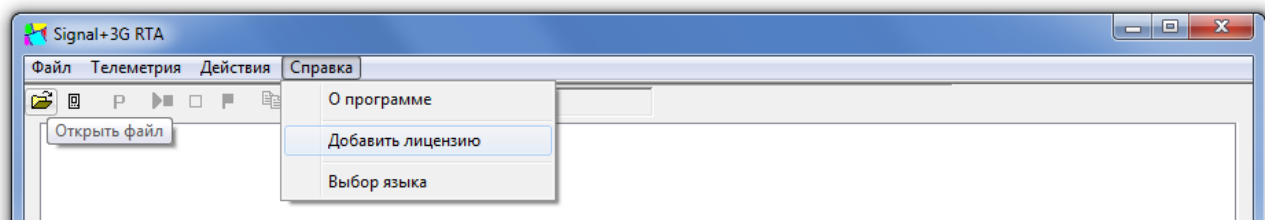

На экране появится окно ввода лицензионного кода. Введите код лицензии, соответствующий вашему прибору (код указан в лицензионном соглашении) и нажмите **ДА**.

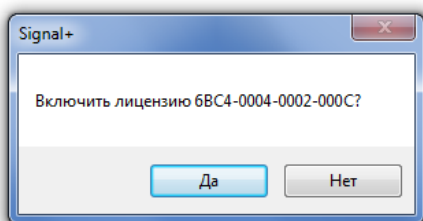

Подтвердите правильность введенного кода, нажав **ДА**.

Теперь вы можете пользоваться программой для постобработки файлов и работы с телеметрии этого прибора.

На одну копию программного обеспечения можно установить несколько лицензионных кодов для различных приборов.

4. Три варианта использования пакета Signal+3G

Программа **Signal+3G** предлагает пользователю три вида работ.

А) Преобразование файлов.

Signal+3G содержит встроенную бесплатную утилиту, которая позволяет преобразовывать файлы приборов в общедоступные форматы, выделять из бинарных приборных файлов текстовые выборочные сводки, а также рассчитывать статистические показатели (процентили, максимумы, минимумы). Функции утилиты преобразования объединены в пунктах **Преобразования** и **Статистика** меню **Файл** и не требуют лицензии; подробнее см.п.7.

Б) Постобработка файлов.

Программа предлагает разнообразные инструменты постобработки на компьютере файлов измерений, полученных приборами; подробнее см. пп. 9, 12.

Функции постобработки файлов требуют наличия лицензии, привязанной к конкретному внутреннему идентификационному номеру прибора (**VIN**).

В) Работа с телеметрией реального времени.

Signal+3G позволяет работать с данными и сигналами, поступающими от приборов в компьютер в режиме реального времени по каналу телеметрии; подробнее см. пп. 10, 11.


Функции работы с телеметрией требуют наличия лицензии, привязанной к конкретному внутреннему идентификационному номеру прибора (**VIN**).

Функции работы с телеметрией отключены в упрощенных пакетах программы **Signal+3G_Light**.

5. Главное меню программы Signal+3G

Главное меню содержит следующие пункты: **Файл, Телеметрия, Действия, Справка.**


Меню Файл

Открыть	Вызывает стандартное окно открытия файла. Дублируется кнопкой  .
Сохранить как	<ul style="list-style-type: none">• Сохраняет открытый файл данных в том же формате (позволяет переименовать файл данных).• Сохраняет открытый файл сигналов в одном из доступных форматов (wav, sdt, txt).
Сохранить участок как	<ul style="list-style-type: none">• Сохраняет выделенный участок файла мультizaписи или автозамера в новый файл формата .bin (функция доступна, только если история содержит единственный выделенный участок).
Преобразования	Открывает меню опций преобразования файла (Проредить, Преобразовать бинарный файл в текстовый формат и т.д.) – см.п.8.
Статистика	Открывает меню статистических расчетов (процентили, сводка и т.д.) – см.п.8.
Экранные коррекции	Создает файл с корректирующими поправками для спектральных составляющих; эти коррекции могут быть выбраны при просмотре файла измерений соответствующего типа – см.п.9.

Меню Телеметрия

Меню **Телеметрия** используется для обнаружения внешних источников телеметрии (приборов и цифровых измерительных преобразователей), подключенных к компьютеру, а также для настройки канала телеметрии (см.пп. 10, 11).

Меню Действия

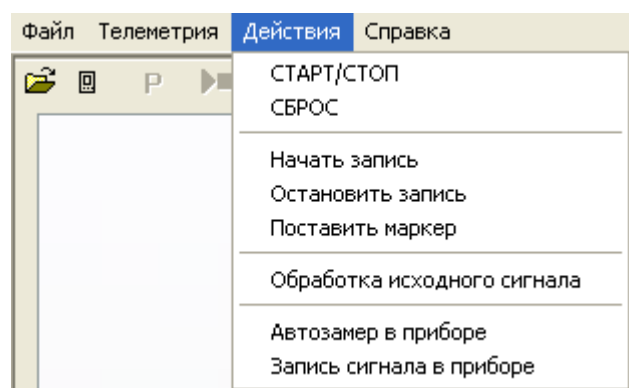

Меню **Действия** содержит команды для дистанционного управления процессом телеметрии прибора, который подключен к компьютеру (см.п.10).

Меню Справка

Меню **Справка** содержит следующие пункты.

О программе

Вызов сведений о производителе программы, номере версии и установленных опциях.

Добавить лицензию

Вызов окна установки лицензии (см.п.3).

Выбор языка

Выбор языка интерфейса программы. После смены языка интерфейса сеанс программы автоматически завершается, и ее нужно запустить повторно.

Панель инструментов

Панель инструментов расположена под главным меню и обеспечивает быстрый доступ к ряду функций (на рисунке ниже приведен вид кнопок, когда их функционал недоступен; в таблице - вид тех же кнопок, когда они активны).



	Открыть файл	Равносильно опции Открыть меню Файл .
	Подсоединиться к прибору	Равносильно опции Подсоединиться к прибору меню Телеметрия .
	Обработка исходного сигнала	Настройка параметров предварительной обработки сигнала, поступающего из прибора в режиме телеметрии, или параметров обработки исходных сигналов из файлов .edt , .sdt . Равносильно опции Обработка исходного сигнала меню Действия .
	СТАРТ/СТОП	Равносильно опции СТАРТ/СТОП меню Действия .
	СБРОС	Равносильно опции СБРОС меню Действия .
	Поставить маркер	Равносильно опции Поставить маркер меню Действия .
	Копировать в буфер обмена	Копирование данных из табличной вкладки открытого файла в буфер обмена <i>Windows</i> для сохранения в других программах (<i>Word</i> , <i>Excel</i>) – см.п.9.
	Начать автоматическую запись в файл	Равносильно опции Начать запись меню Действия .
	Пауза в записи	Завершает запись сигнала в компьютерный файл (.sdt), не закрывая его. Последующее нажатие клавиши запустит новую запись внутри того же файла. Используется только при работе в режиме телеметрии сигнала.
	Прекратить автоматическую запись в файл	Равносильно опции Остановить запись меню Действия .
	Окно навигации	Открывает и скрывает панель навигации.

6. Виды файлов, с которыми работает пакет Signal+3G

Signal+3G обеспечивает преобразование и постобработку следующих видов файлов.

Источник файла	Вид файла	Содержание	Режим записи в приборе
Экофизика-110А (Белая)	.BIN	Результаты измерений с произвольным шагом по времени	«Автозамер»
Экофизика-110В (Белая)	.DCR	Результаты измерений с фиксированным шагом по времени режима «Мультизапись»	«Мультизапись»
Экофизика-111			(отличается от режима «Мультизапись» приборов предыдущего поколения)

Источник файла	Вид файла	Содержание	Режим записи в приборе
	.MSR	Серия измерений, записанных вручную в общий файл	«Групповой замер»
	.EDT	Временные формы сигналов	«Запись сигнала»
Экофизика-110А Экофизика-110В ЭКОФИЗИКА ОКТАВА-110В	.BIN	Результаты измерений с произвольным шагом по времени	«Мультизапись» (совпадает с режимом «Автозамер» приборов серии «Белая Экофизика»)
	.MNT	Интервальная история выборочных данных	«Мониторинг»
	.EDT	Временные формы сигналов	«Запись сигнала»
ОКТАВА-110А-ЭКО ОКТАВА-111	.BIN	Результаты измерений с произвольным шагом по времени	«Мультизапись» (совпадает с режимом «Автозамер» приборов серии «Белая Экофизика» и «Октава-111»)
ОКТАВА-110А ОКТАВА-101АМ ОКТАВА-101ВМ	.BIN	Результаты измерений с произвольным шагом по времени	«Автозапись» (ранний аналог режима «Автозамер» приборов серии «Белая Экофизика»)
ОКТАВА-121	.BIN	Результаты измерений с произвольным шагом по времени	«Мультизапись»
	.RDT	Хронограмма уровней звука с усреднением 1/24с	«ТСКЗ-1/24»
	.EDT	Временные формы сигналов	«Запись сигнала»
Signal+ Signal+3G	.BIN	Результаты измерений с произвольным шагом по времени	Запись измеренных значений в компьютерный файл в режиме телеметрии (см.п.7)
	.SDT	Временные формы сигналов	Запись временных форм сигналов в компьютерный файл в режиме телеметрии (см.п.7)
ОКТАВА-101А ОКТАВА-101В ОКТАВА-201	НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ		

Примечание. Функция «Мультизапись» приборов серии «Белая Экофизика» обладает расширенным инструментарием постобработки файлов измерений внутри самого прибора. При этом структура файла идентична структуре файла функции «Автозамер».

В приборах предыдущих поколений функция «Автозамер» обозначалась как «Мультизапись» или «Автозапись».

7. Источники и виды телеметрии, с которыми работает пакет *Signal+3G*

Приборы серий **ОКТАВА**, **ЭКОФИЗИКА**, **ПЗ-80/81** и пр. могут передавать в компьютер в реальном времени результаты измерений (телеметрия данных) и (или) оцифрованные временные формы сигналов (телеметрия сигналов).

В режиме телеметрии данных обычно передаются все измеренные величины с тем темпом, с которым они рассчитываются в приборе.

Скорость передачи данных может быть различна для разных приборов и измерительных программ.

Пакет **Signal+3G** автоматически обнаруживает все доступные источники телеметрии и предоставляет пользователю возможность управлять телеметрией (см. пп. 10, 11).

Прибор	Выход прибора	Адаптеры телеметрии				Телеметрия	
		Эко-DIN-DOUT	MULTI-DOUT	USB-кабель	ЭКО-DINx2	данных	сигналов
Экофизика-110А (110А-Белая)	DOUT	L, RF ^{*)}	ДА	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА ^{**)}
Экофизика-110А (HF-Белая)	USB	НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА	ДА ^{**)}
Экофизика-110В (Белая)							
Экофизика-110А Экофизика-110В Экофизика-110А (HF) Экофизика ОКТАВА-110А-ЭКО ОКТАВА-121 ОКТАВА-110А ОКТАВА-101АМ ОКТАВА-101ВМ	DOUT	L, RF ^{*)}	ДА	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА ^{**)}
Экотерминал	DOUT	L, RF ^{*)}	ДА	НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ
110-IEPE-DIN	DIN-6P	L, RF ^{*)}	ДА	НЕТ	L, RF ^{*)}	ДА	НЕТ
ОКТАФОН-110А-DIN							
ОКТАФОН-110В-DIN							
ПЗ-80-ЕН500							
ПЗ-80-Е							
ПЗ-81-01, 02, 03							
ЭкоТерма-1-DIN							
TTM-2-04-DIN							

^{*)} - L- телеметрия передается по кабелю, RF – по WiFi.

^{**) -} Для некоторых измерительных программ.


8. Преобразование бинарных файлов измерений в файлы общедоступных форматов

Бинарные файлы измерений создаются либо непосредственно самим прибором, либо пакетами **Signal+** / **Signal+3G** при работе с телеметрией.

Пакет **Signal+3G** позволяет преобразовать такие файлы в общедоступные форматы для последующей обработки какими-нибудь сторонними программами. Перечень файлов, которые могут быть преобразованы, приведен в п.6.

Функции преобразования не требуют предварительного открытия файлов и доступны даже при отсутствии лицензии на программу.


Доступ к функциям преобразования файлов осуществляется в подменю **Преобразования** и **Статистика** меню **Файл**.

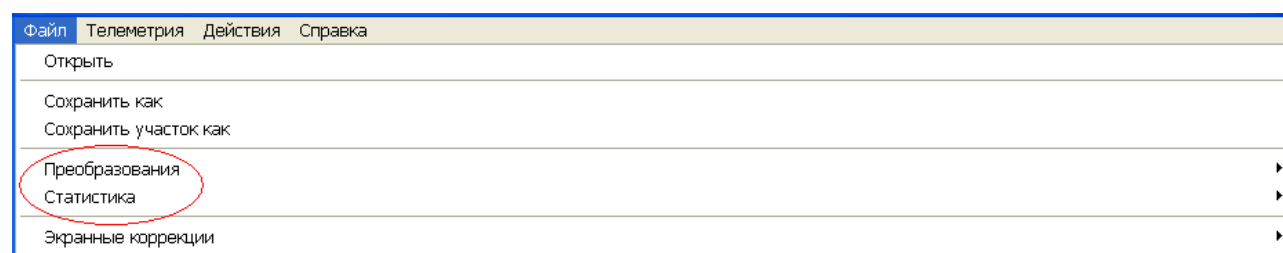

Меню Файл. Подменю Преобразования

Проредить

Создать файл автозамера путем прореживания данных исходного файла автозамера или мультizaписи.

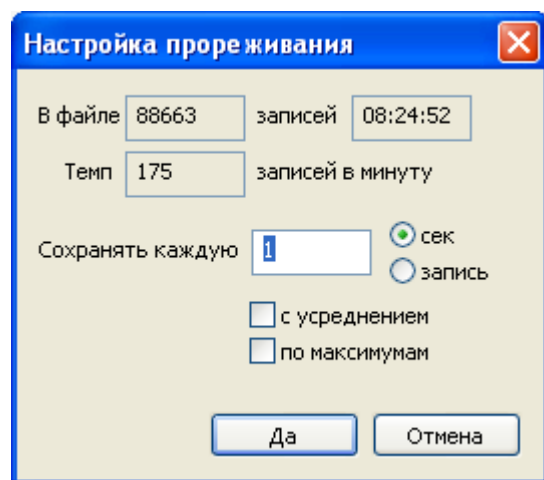

Шаг прореживания может задаваться в секундах или в количествах записей исходного файла.

Если отмечена опция «с усреднением», то в прореженный файл записывается усредненное (скз) значение за каждый шаг прореживания.

Если отмечено «по максимумам», то сохраняется максимальное значение за каждый шаг прореживания.

Если ни одна из этих опций не отмечена, в прореженный файл заносится последняя из записей каждого шага прореживания.

Преобразовать данные в .txt

Преобразование (без загрузки в программу) бинарного файла результатов измерений с расширением **.bin**, **.dcr**, **.msr** в текстовый файл с расширением **.txt**.

Объединить данные в один .txt

Преобразование (без загрузки в программу) нескольких бинарных файлов результатов измерений с расширением **.bin**, **.dcr**, **.msr** в один текстовый файл с расширением **.txt**.

При вызове этой функции вызывается стандартное окно открытия файла. После выбора требуемых файлов (щелкайте мышью по именам нужных файлов, удерживая на клавиатуре клавишу <Ctrl>) вызывается стандартное окно сохранения файла.

Преобразовать данные в .txt (лин)

Преобразование (без загрузки в программу) бинарного файла результатов измерений с расширением **.bin**, **.dcr**, **.msr** в текстовый файл с расширением **.txt**; при этом значения величин представляются в линейных абсолютных единицах, например, в м/с², а не в дБ.


Объединить данные в один .txt (лин)	Преобразование (без загрузки в программу) нескольких бинарных файлов результатов измерений с расширением .bin , .dcr , .msr в один текстовый файл с расширением .txt , при этом значения величин представляются в линейных абсолютных единицах. При вызове этой функции вызывается стандартное окно открытия файла. После выбора требуемых файлов (щелкайте мышью по именам нужных файлов, удерживая на клавиатуре клавишу <Ctrl>) вызывается стандартное окно сохранения файла.
Преобразовать сигнал в .txt	Преобразование бинарного файла временной формы сигнала с расширением .edt или .sdt в текстовый формат.
Преобразовать сигнал в .wav	Преобразование бинарного файла временной формы сигнала с расширением .edt или .sdt в формат .wav .

Меню Файл. Подменю Статистика

Сделать сводку	Сохранение в текстовом файле выборочных данных. Вызывается специальное окно для выбора данных.
Посчитать процентиля	Подсчет процентилей Ln для мультizaписей и файлов автозамера.

Сделать сводку

Эта команда позволяет преобразовать в текстовый файл только нужные вам данные. При выборе команды **Сделать сводку** появляется предложение выбрать бинарный файл (или файлы), для которого предстоит сделать сводку. Для выбора нескольких файлов, удерживая **<Ctrl>**, щелкайте левой клавишей мыши на нужных файлах. Для выбора всех файлов в папке нажмите одновременно клавиши **<Ctrl>+<A>**. После этого появится окно формирования сводного файла.

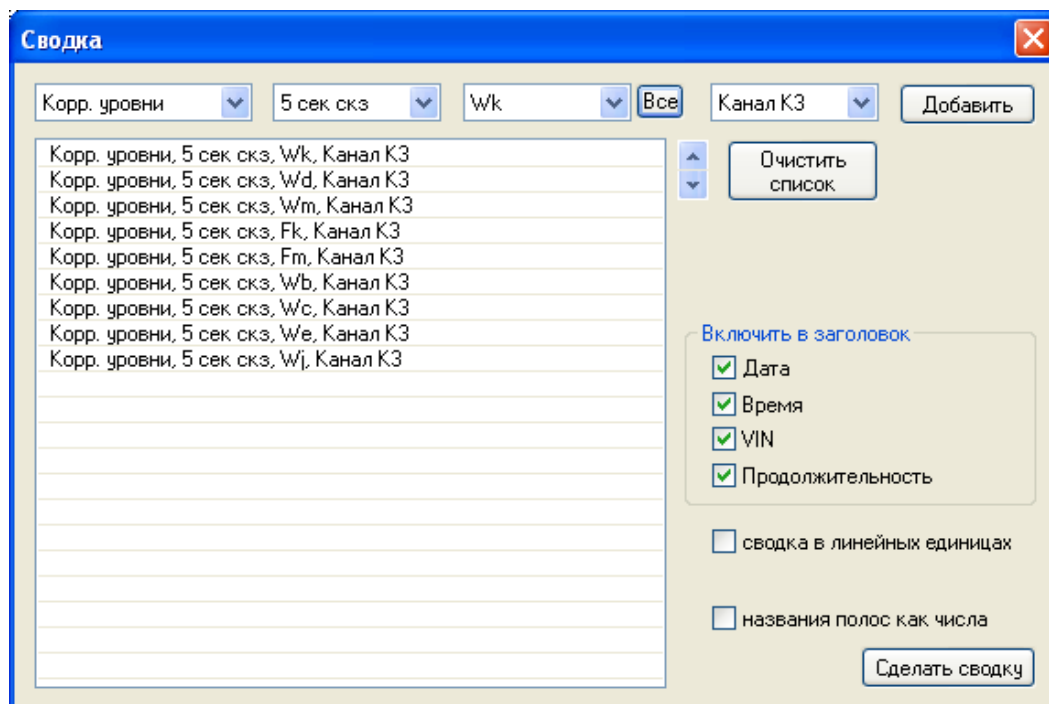


Величины, которые будут передаваться в файл-сводку, показаны в основном списке этого окна. Чтобы добавить в список сводки нужную величину, выберите её с помощью полей в верхней части (то есть укажите тип фильтров, временную характеристику и т.п.) и нажмите кнопку **Добавить**.

Клавиша **Все** позволяет перенести в список все фильтры для выбранного канала, типа фильтрации и усреднения. На примере вверху в список в этом случае попадут все скорректированные уровни для усреднения 5 сек скз.

Чтобы удалить какую-то величину из списка, щелкните по соответствующей строке правой кнопкой мыши и выберите **Удалить**.

Клавиша **Очистить список** позволяет удалить из списка сводки сразу все выбранные величины.

Клавиши со стрелками  позволяют перемещать выделенную строку вверх и вниз по списку, то есть изменять порядок следования информации в сводке.

Отметьте галочкой пункты «**Дата**», «**Время**», «**VIN**», «**Продолжительность**», если хотите, чтобы соответствующие сведения переносились в файл сводки.

Пункт «**сводка в линейных единицах**» позволяет представлять измеренные значения в сводке в линейных абсолютных единицах (например, м/с²), а не в децибелах.

Пункт «**названия полос как числа**» позволяет представлять обозначения центральных частот 1/n-октавных фильтров в числовом формате.

Настроив параметры, нажмите кнопку **Сделать сводку**. При этом будет создан текстовый файл с расширением **.csv** со сводными данными, который удобно обрабатывать, например, в *Excel*.


Посчитать проценты Ln

Процентиль Ln – это уровень, превышенный в течение n% времени измерений.

Безлицензионная функция «**Посчитать проценты**» позволяет провести статистические расчеты для любых измеренных значений файлов с расширением **.bin**, **dcr**, **msr**, не загружая эти файлы в программу.

Примечание. Пользователи лицензионных функций пакета **Signal+3G** имеют дополнительную возможность рассчитывать проценты и другие статистические показатели только для выборочных участков записи – см.п.9.

При выборе команды **Посчитать проценты** появляется предложение выбрать бинарный файл (или файлы), для которого предстоит сделать расчет. Для выбора нескольких файлов, удерживая **<Ctrl>**, щелкайте левой клавишей мыши на нужных файлах. Для выбора всех файлов в папке щелкните левой клавишей мыши на первом файле и - удерживая **<Shift>** - на последнем. После этого появится окно формирования расчета.

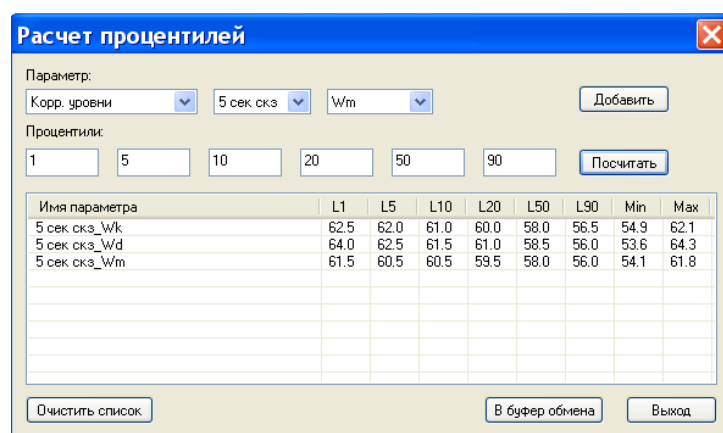

Расчет процентилей

Параметр:
Корр. уровни: [v] 5 сек скз: [v] W/m: [v] [Добавить]

Процентили:
1: [v] 5: [v] 10: [v] 20: [v] 50: [v] 90: [v] [Посчитать]

Имя параметра	L1	L5	L10	L20	L50	L90	Min	Max
5 сек скз_W/k	62.5	62.0	61.0	60.0	58.0	56.5	54.9	62.1
5 сек скз_W/d	64.0	62.5	61.5	61.0	58.5	56.0	53.6	64.3
5 сек скз_W/m	61.5	60.5	60.5	59.5	58.0	56.0	54.1	61.8

[Очистить список] [В буфер обмена] [Выход]

Выберите величины, для которых нужно рассчитать статистику (используйте поля группы «**Параметр**» и кнопку **Добавить**).

Назначьте проценты n% для расчета **Ln** (поля группы «**Процентили**»).

Кнопка **Посчитать** запускает процедуру расчета. Результаты расчета представлены в таблице.

Клавиша **В буфер обмена** позволяет скопировать результаты расчета в буфер *Windows* для последующий вставки в документ пользователя.

Клавиша **Очистить список** удаляет из списка расчета все ранее выбранные параметры.

Чтобы удалить из списка только одну какую-то строку, щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите **Удалить из списка**.

Наименования вкладок могут отличаться для файлов разных измерительных программ. Различают вкладки четырех типов: информационные (вкладка «**Параметры**»), табличные, графические, вкладки типа «**История**».

Табличные вкладки данных

Табличные вкладки представляют результаты измерений для выбранного замера в табличном виде.

Табличные значения выводятся на экран с учетом выбранной экранной коррекции.

Можно выделять отдельные строки или столбцы в таблице, щелкая левой кнопкой мыши по заголовку строки (столбца). Чтобы выделить несколько столбцов (строк), щелкайте по их заголовкам мышью, одновременно удерживая клавишу **<Ctrl>** или **<Shift>** на клавиатуре. Аналогичным образом можно выделить отдельные ячейки в таблице.

	8.0	16.0	31.5	63.0	125	250
1 сек скз	67.6	61.8	60.3	54.5	51.9	46.6
1 сек мин	58.3	59.5	57.1	53.5	51.0	46.0

	8.0	16.0	31.5	63.0	125	250	500	1.0k
1 сек скз	63.0	62.2	60.4	54.9	52.3	49.2	46.9	46.4
1 сек мин	58.3	59.5	57.1	53.5	51.4	48.3	46.2	46.2
1 сек макс	68.4	66.1	61.3	58.0	53.3	49.9	47.9	51.1
5 сек скз	65.2	62.7	60.1	55.7	52.1	49.4	47.0	46.4
5 сек мин	63.2	62.3	59.2	55.0	51.8	48.8	46.7	46.4
5 сек макс	66.5	64.3	60.2	56.5	52.6	49.4	47.2	48.0
10 сек скз	64.3	62.8	59.9	55.6	52.1	49.2	46.9	46.5
10 сек мин	64.3	62.5	59.4	55.4	52.0	48.9	46.8	46.4
10 сек макс	65.8	63.9	60.1	56.4	52.4	49.3	47.1	47.4
Lэкв	65.2	63.3	59.6	55.8	52.2	49.2	46.9	46.9

Выделив интересующие вас данные, вы можете вставить их в текстовый документ. Для этого щелкните по полю таблицы правой кнопкой мыши, и на экране появится меню (см. рисунок выше).


Опция **Копировать** копирует выделенные данные в буфер обмена.

Опция **Вставить в отчет** создает файл *Word* или *Open Office Writer* и копирует в него выделенные вами данные в виде мини-протокола.

Канал X, м/с2								
Коррекция: Нет коррекции								
Вибрация (октавы)								
	8.0	16.0	31.5	63.0	125	250	500	1.0k
1 сек макс	68.4	66.1	61.3	58.0	53.3	49.9	47.9	51.1
5 сек макс	66.5	64.3	60.2	56.5	52.6	49.4	47.2	48.0
10 сек макс	65.8	63.9	60.1	56.4	52.4	49.3	47.1	47.4
Lэкв	65.2	63.3	59.6	55.8	52.2	49.2	46.9	46.9

Если вы уже использовали ранее функцию **Вставить в отчет** в текущем сеансе работы с программой, то новые данные добавятся в конец файла этого экспресс-отчета.



Если на панели инструментов нажата клавиша **Окно навигации**, то в нижней части вкладки появляются навигационные полосы со шкалой времени, на которых специальным маркером помечено место текущего замера в хронограмме измерений.



Более подробно работа с окном навигации рассмотрена ниже.


Графические вкладки

В графических вкладках (например, во вкладке «Спектр»), результаты текущего замера представлены в графическом виде с учетом экранной коррекции.

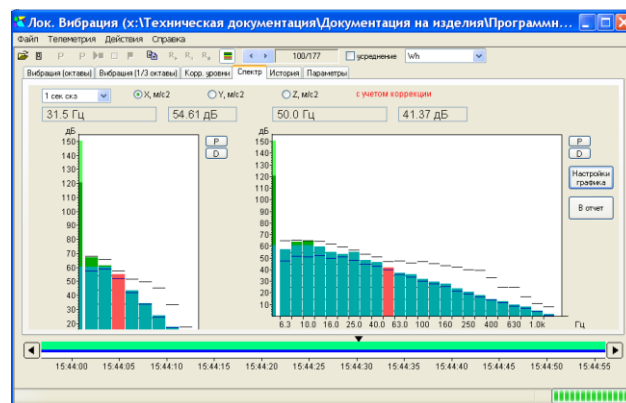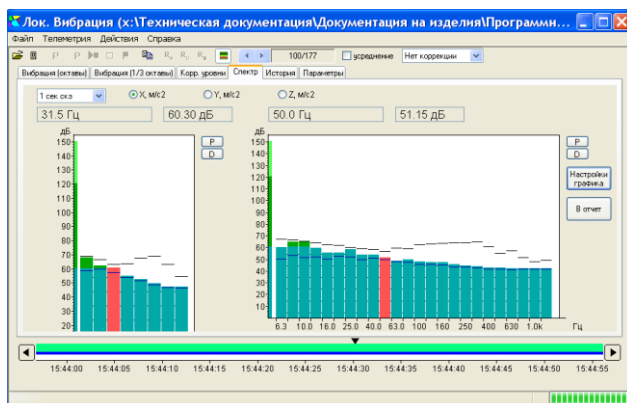



Чтобы увидеть значение частоты и уровня для интересующей спектральной компоненты, достаточно навести на нее курсор мыши. Значения частоты и уровня выводятся в информационных окошках непосредственно над графиком (см. рисунок). Если щелкнуть левой кнопкой мыши, выбранная спектральная компонента будет выделена красным цветом. Чтобы снять выделение, щелкните в любом месте спектра правой кнопкой мыши.

Чтобы выделить диапазон спектральных компонент (спектральную зону), удерживайте левую клавишу мыши нажатой и выделяйте нужный диапазон. Или при нажатой клавише **<Shift>** клавиатуры щелкните левой кнопкой мыши по крайним спектральным компонентам нужного диапазона. При этом информационные окошки над графиком покажут частотный диапазон выделенной зоны спектра и результат энергетического суммирования уровней по этой зоне.

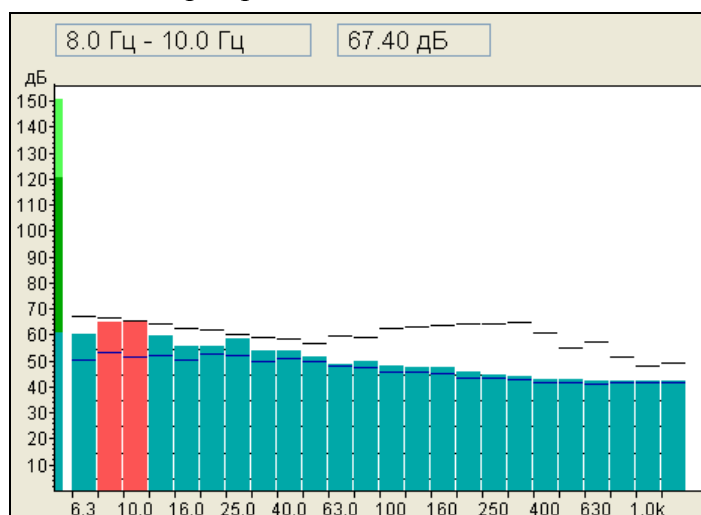

На графической вкладке есть несколько дополнительных кнопок.

Кнопка




Описание

Копирует графическое изображение в отдельный файл формата JPEG или BMP.

Сохраняет данные, представленные на графике, в текстовый файл.


Открывает окно настройки графика: настройка верхнего и нижнего предела диапазона шкалы по оси ординат, настройка порога изменения цвета отдельных компонент.

Переносит графическое изображение в файл экспресс-отчета.

Если на панели инструментов нажата кнопка **Окно навигации** , то в нижней части вкладки появляются навигационные полосы, промаркированные временем, на которых специальным маркером помечено место текущего замера в хронограмме измерений.

Информационные вкладки: вкладка «Параметры»

Вкладка «Параметры» показывает VIN прибора, параметры калибровки, которые были установлены во время измерения (**Диапазон** измерения, **Имя датчика**, калибровочная **Поправка**, **Номинальная чувствительность**, **Опорный уровень**, **Единица измерения**), а также параметры самого измерения (**Дата**, **Время**, **Комментарий**, **Продолжительность**).

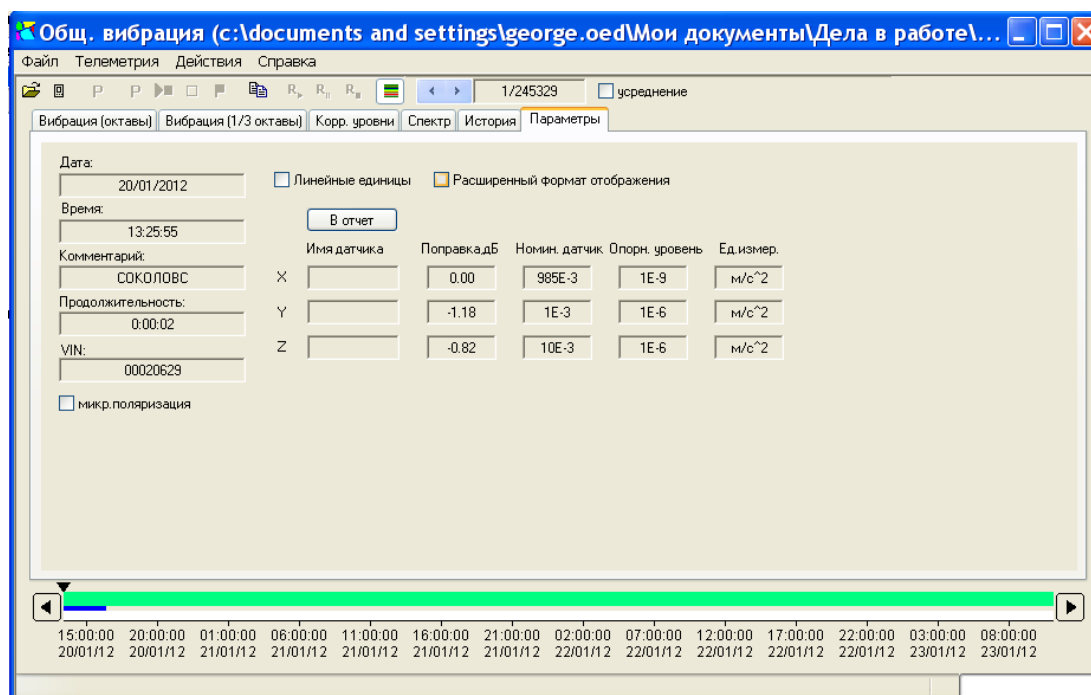


Поле «**Линейные единицы**» предназначено для отображения результатов измерений в табличных вкладках не в логарифмическом масштабе, а в линейном, например, в м/с².

Поле «**Расширенный формат отображения**» позволяет представить результаты измерения с повышенным разрешением порядка 0,01 дБ.

Если на панели инструментов нажата клавиша **Окно навигации**, то в нижней части вкладки появляются навигационные полосы, промаркированные временем, на которых специальным маркером помечено место текущего замера в хронограмме измерений.


Вкладка «История»

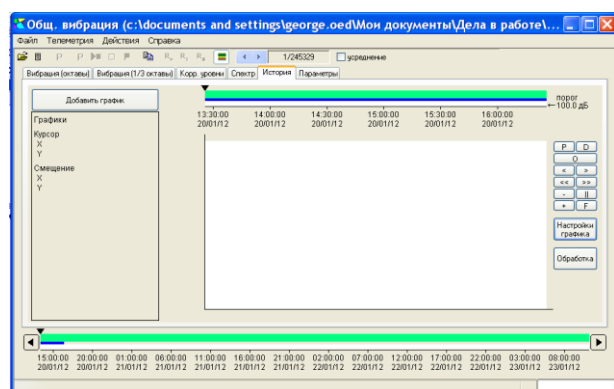


Чтобы получить хронограмму для интересующей величины, нужно щелкнуть по клавише **Добавить график**, указать в окне выбора параметры величины (фильтр, временную характеристику, канал и т.п.) и щелкнуть по клавише **ДА**.

Вкладка «**История**» появляется при открытии файлов **Мультизаписи**, **Автозамера** и **Группового замера**, содержащих более одного измерения. Она позволяет работать с графиками изменения во времени отдельных величин.

Если история очень длинная, то область отображаемых данных (область графика хронограммы) перекрывает лишь часть истории. Область отображаемых данных схематично представлена в окне навигации в виде горизонтальной полосы синего цвета.

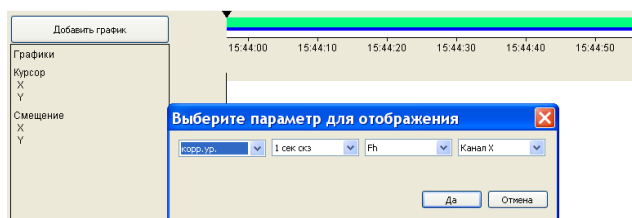


Соответствующий график появится в окне хронограммы, а обозначение выбранной величины – в информационном поле «Графики».

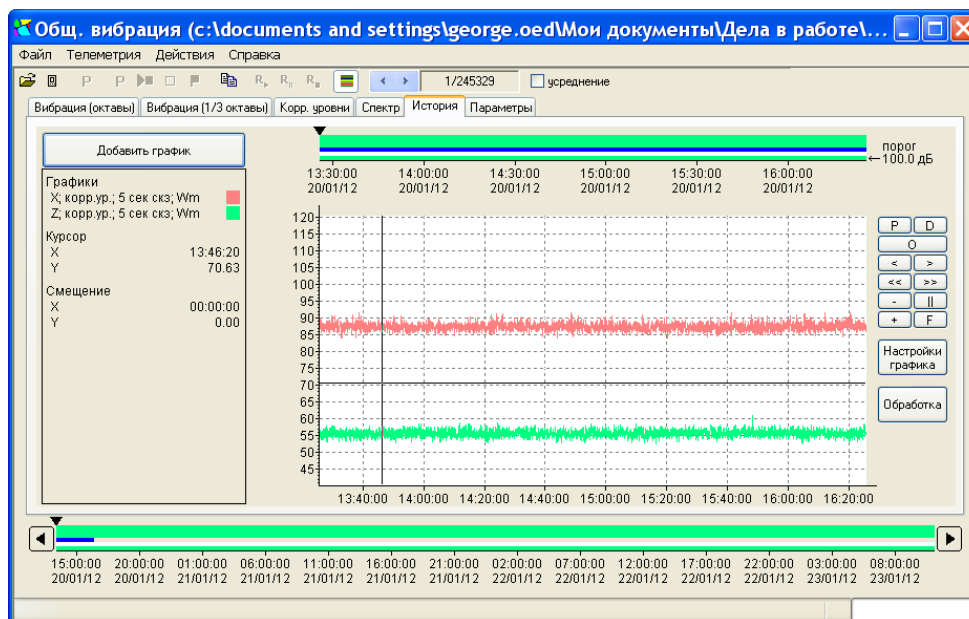

Настройка графика хронограммы

Кнопка **Настройка графика** открывает диалог, с помощью которого пользователь может изменить формат представления данных в окне истории (хронограммы).

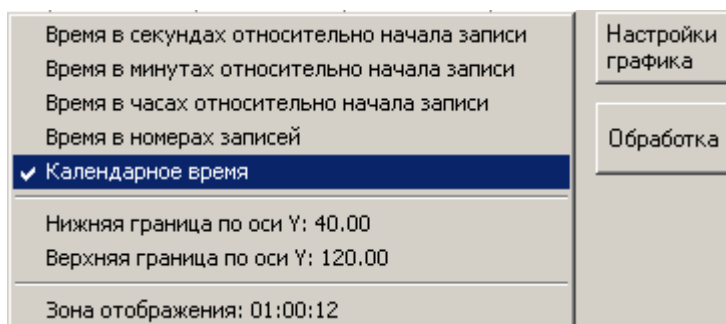

Разметка оси времени:

- ось времени размечается в секундах / минутах / часах / номерах записей относительно начала истории;
- ось времени размечается календарным временем.

Нижняя / Верхняя граница по оси Y: задает нижний / верхний пределы уровней (в дБ), отображаемых на графике хронограммы.

Зона отображения: ручная настройка ширины зоны отображения данных.

Примечание. Зона отображения может также настраиваться с помощью навигатора (см. ниже).

Кнопки управления графиками

Кнопка	Описание
	Копирует графическое изображение в отдельный файл формата JPEG или BMP.
	Сохраняет данные, представленные на графике, в текстовый файл.
	Удаляет с графика курсоры.
	Включает режим увеличения; область между основным и дополнительным курсорами растянется до размеров всего графического поля.
	Перемещают зону увеличенного изображения в пределах диапазона графических данных.
	Перемещают зону увеличенного изображения в пределах диапазона графических данных с увеличенным шагом.
	Изменяют масштаб увеличения зоны изображения.
	Отмена режима увеличения.

Информационное поле графиков истории

Графики	
X; корр.ур.; 1 сек скз; Wh	
Курсор	
X	11:05:20
Y	75.30
Смещение	
X	00:01:09
Y	15.78


Графики: обозначения графиков хронограмм и их цвета.


Курсор: координаты основного курсора на графике хронограммы. Основной курсор управляется левой кнопкой мыши и обозначается в виде крестика.


Смещение: координаты дополнительного курсора относительно основного. Дополнительный курсор управляется правой кнопкой мышки и обозначается в виде кружочка.

Навигатор по области отображаемых данных

Навигатор по области отображаемых данных расположен непосредственно над графиками. Его временная шкала синхронизирована со шкалой графика.



Над полосой навигатора расположен маркер текущей записи , который показывает место текущих данных на графике. Маркер текущей записи можно перемещать с помощью правой кнопки мыши.


Примечание. Под текущими данными здесь понимаются значения, которые представлены в табличных и графических вкладках. Номер шага истории этих данных внутри файла показан в окошке  в формате <номер шага / полное число шагов>.

Верхняя широкая полоса с зеленым фоном показывает расположение участков обработки (участки, по которым могут проводиться расчеты) и участки исключения (участки, которые исключаются из расчетов). Участки исключения обозначаются красным цветом.


Средняя синяя полоса показывает, какая часть истории представлена на графике.

Нижняя полоса показывает участки данных, на которых уровень превышает заданный порог. Участки превышения закрашиваются отдельным цветом. Красный цвет означает, что все замеры, попавшие в участок, превысили порог. Голубой цвет означает, что на участке есть замеры как превысившие порог, так и не превысившие. Зелёный цвет – отсутствие превышений.


Если прижать левую кнопку мыши и провести её указателем по синей полосе, то выделится участок (желтый цвет). После освобождения кнопки мыши появляется следующее меню.

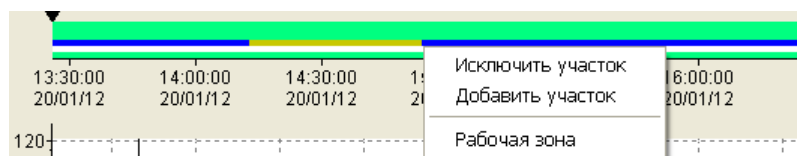

Опция «**Рабочая зона**» исключает из расчетов все участки, расположенные вне выделенной области. Исключенные участки выделяются на верхней полосе красным цветом.




Опция «**Исключить участок**» позволяет исключить из расчетов выделенную область.



Опция «**Добавить участок**» позволяет добавить выделенную область в участок расчетов.

Навигатор по всем данным файла записи




Навигатор по данным файла записи расположен внизу рабочего окна и имеет такую же структуру, что и навигатор по области отображаемых данных (см. выше).

Если история очень велика, то область отображаемых данных (синяя полоса) станет меньше полной полосы истории. Чтобы переместить область отображения графиков хронограмм на другое место, нужно сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши по новому месту.

Окно навигатора может отключаться и включаться клавишей .

Управление курсорами + и ○

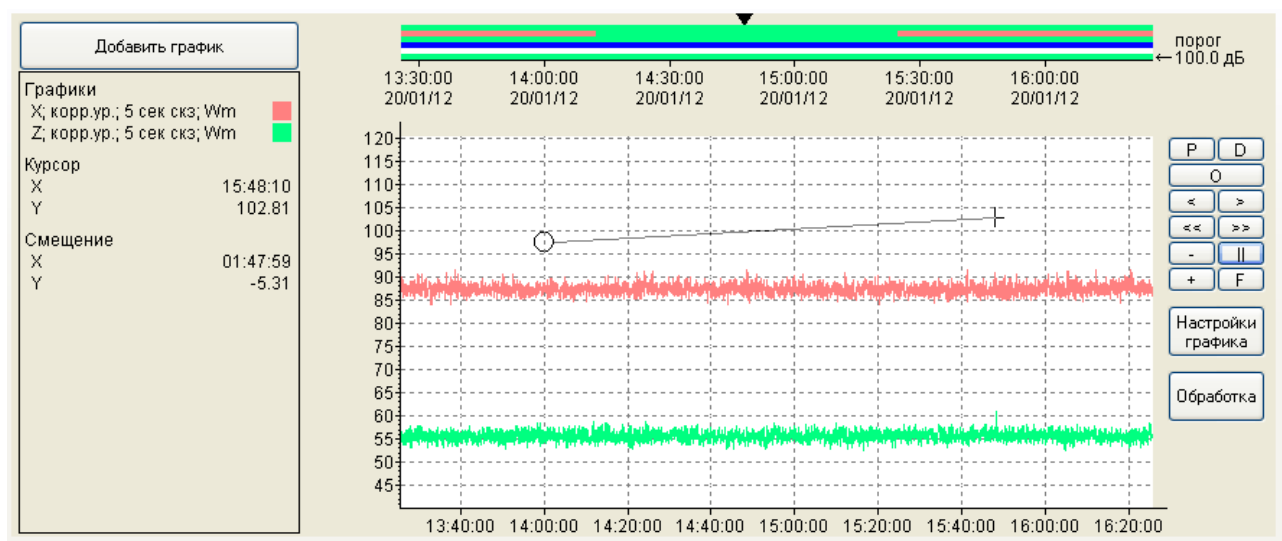

Основной курсор изображается в виде крестика и перемещается по графической области с помощью левой кнопки мыши. Абсолютные координаты основного курсора показаны в информационном поле «**Курсор**» слева от графической области.

Дополнительный курсор изображается в виде кружочка и перемещается по графической области с помощью правой кнопки мыши. Относительные координаты дополнительного курсора (его смещение относительно основного курсора) показаны в информационном поле «**Смещение**» слева от графической области.

Экспресс-обработка

Клавиша **Обработка** запускает процесс экспресс-обработки: для каждого вида данных, представленных в графическом окне, рассчитываются четыре процентиля Lp, минимальное и максимальное значения, эквивалентный уровень, а также доля времени превышения заданного уровня в процентах.

Экспресс обработка

☒ с учетом зон исключения В обработке участвует: 4231 отсчетов

☐ по превышению порога

Имя параметра	L1,дБ	L5,дБ	L10...	L20...	Min,дБ	Max...	Leq...	60 дБ...
X_5 сек скз_Wm	90.5	89.5	89.0	88.5	83.9	91.4	87.5	100
Z_5 сек скз_Wm	58.0	57.5	57.0	56.5	52.4	58.7	55.8	0

В отчет Выход

Кнопка **В Отчет** переносит результаты расчетов в файл экспресс-отчета.

Если не отмечены опции в левом верхнем углу окна «**Экспресс-обработка**», то расчет будет выполняться по всему массиву данных.

Если отмечена опция «**с учетом зон исключения**», то исключенные участки хронограммы (обозначаются на полосах навигаторов красным цветом), не будут участвовать в расчетах процедуры экспресс-обработки.

Если отмечена опция «**по превышению порога**», то участки хронограммы, на которых уровень рассматриваемой величины лежит ниже порога, не будут участвовать в расчетах процедуры экспресс-обработки.


Значение порога показано на навигаторе области отображаемых данных (расположен над графиками). Чтобы изменить это значение, щелкните по нему дважды левой кнопкой мыши, введите новое число в окне «**Выберите порог**» и щелкните **Да**.

В поле «**В обработке участвует**» показано количество измерений, участвующих в расчете.

Чтобы изменить параметры рассчитываемых перцентилей L_n или величину уровня, для которого рассчитывается доля превышения, щелкните левой кнопкой мыши по заголовку соответствующего столбца, введите нужное значение и щелкните **Да**.

Усреднение


Опция «**усреднение**» позволяет получить среднеквадратические значения для всех подходящих величин файла данных, которые включены в рабочую зону (то есть не отмечены красным цветом на панели навигатора). При этом графические и табличные вкладки будут содержать осредненные данные.

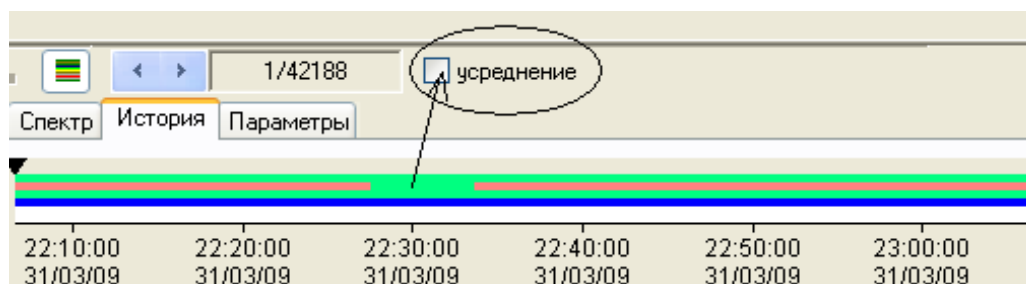


Примечание. Процедура «**усреднение**» не затрагивает графики хронограммы во вкладке «**История**».

10. Работа с телеметрией измеренных значений в реальном времени

Подсоедините порт телеметрии прибора к USB порту компьютера в соответствии с руководством по эксплуатации. Источники телеметрии, с которыми может работать пакет **Signal+3G**, указаны в п.7.

Войдите в пункт **Телеметрия** главного меню и выберите опцию **Подсоединиться к прибору** или нажмите клавишу  на панели инструментов.

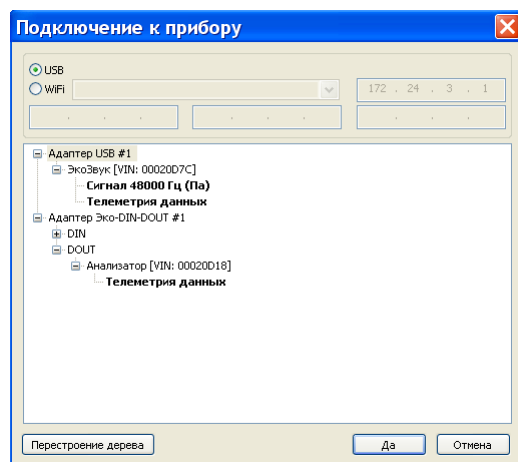


В появившемся окне «Подключение к прибору» щелкните кнопку **Перестроение дерева**. Программа покажет все доступные на данный момент источники и виды телеметрии.

Если измерительная программа подключенного прибора допускает несколько видов телеметрии (например, **Сигнал** и **Телеметрия данных**), они будут отдельно представлены в дереве выбора.

Щелкните дважды по нужному виду телеметрии интересующего вас источника, чтобы начать с ней работать.

Если вы выбрали работу с телеметрией данных, то увидите примерно те же табличные, графические и информационные вкладки, которые доступны при работе с файлами (см.п.9) за исключением вкладки «История».

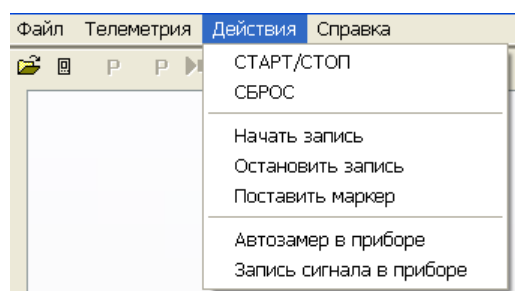

Меню **Действия** содержит команды для дистанционного управления процессом сбора данных (измеренных значений) прибора, который подключен к компьютеру по каналу телеметрии реального времени.

СТАРТ/СТОП



Запустить / остановить (пауза) процесс измерения в приборе (равносильно нажатию клавиши **[СТАРТ/СТОП]** прибора).

СБРОС




Обнулить результаты измерений в приборе (равносильно нажатию клавиши **[СБРОС]** прибора).

Начать запись



Запустить автоматическую запись результатов измерений в файл памяти **компьютера**. При выборе этой опции программа предлагает настроить параметры автосохранения:

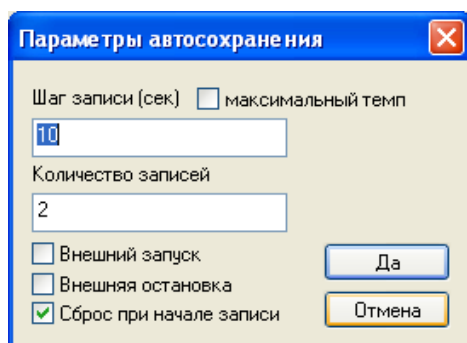

Шаг записи (сек) – шаг по времени, с которым данные будут записываться в компьютерный файл.



Опция **максимальный темп** автоматически устанавливает минимально возможный для данного источника телеметрии шаг записи.

Количество записей: максимальное количество шагов автоматического сохранения в компьютерный файл.

Внешний запуск: начало записи в файл произойдет одновременно с запуском записи в другом сеансе программы **Signal+3G**, который работает с другим источником телеметрии (применяется для одновременной записи данных от нескольких источников в разных сеансах программы).


Внешняя остановка: остановка записи в файл произойдет одновременно с остановкой записи в другом сеансе программы **Signal+3G**, который работает с другим источником телеметрии.


Сброс при начале записи: в момент начала записи происходит обнуление измеренных ранее величин.

Остановить запись 	Остановить автоматическую запись результатов измерения в файл памяти компьютера.
Поставить маркер 	Поставить маркер события в компьютерном файле автоматической записи результатов.
Автозамер в приборе	<p>Запустить процесс автоматической записи данных в память прибора в режиме Автозамер (действует независимо от текущих настроек меню измерительной программы прибора).</p> <p>При выборе этой опции программа предложит ввести параметры автосохранения в память прибора: шаг записи (в секундах) и общую продолжительность записи (в секундах).</p> <p>Примечание. Доступно только для приборов серии «Белая Экофизика».</p>
Запись сигнала в приборе	<p>Запустить процесс автоматической записи сигнала в память прибора (действует независимо от текущих настроек меню измерительной программы прибора).</p> <p>При выборе этой опции программа предложит ввести параметры автосохранения в память прибора: общую продолжительность записи (в секундах).</p> <p>Примечание. Доступно только для измерительных программ приборов серии «Белая Экофизика», поддерживающих функцию Запись сигнала.</p>

11. Работа с телеметрией оцифрованных временных форм сигналов

Подсоедините порт телеметрии прибора к USB порту компьютера в соответствии с руководством по эксплуатации. Источники телеметрии, с которыми может работать пакет **Signal+3G**, указаны в п.7.

Войдите в пункт **Телеметрия** главного меню и выберите опцию **Подсоединиться к прибору** или нажмите клавишу  на панели инструментов.

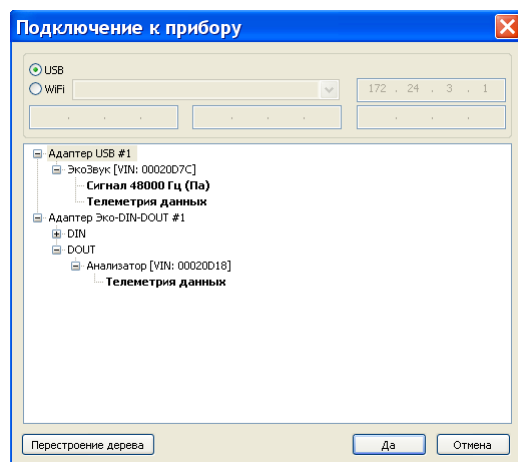


В появившемся окне «Подключение к прибору» щелкните кнопку **Перестроение дерева**. Программа покажет все доступные на данный момент источники и виды телеметрии.

Если измерительная программа подключенного прибора допускает несколько видов телеметрии (например, **Сигнал** и **Телеметрия данных**), они будут отдельно представлены в дереве выбора.

Щелкните дважды по нужному виду телеметрии интересующего вас источника, чтобы начать с ней работать.

Если вы выбрали тип телеметрии **Сигнал**, то на экране появится окно со вкладками «Бегущий БПФ», «Временная форма», «Спектрограмма», «Осциллограф» и «Параметры», которые предоставляют различные методы работы с сигналами и параметры выбранного режима измерений. Описание этих вкладок дано ниже.

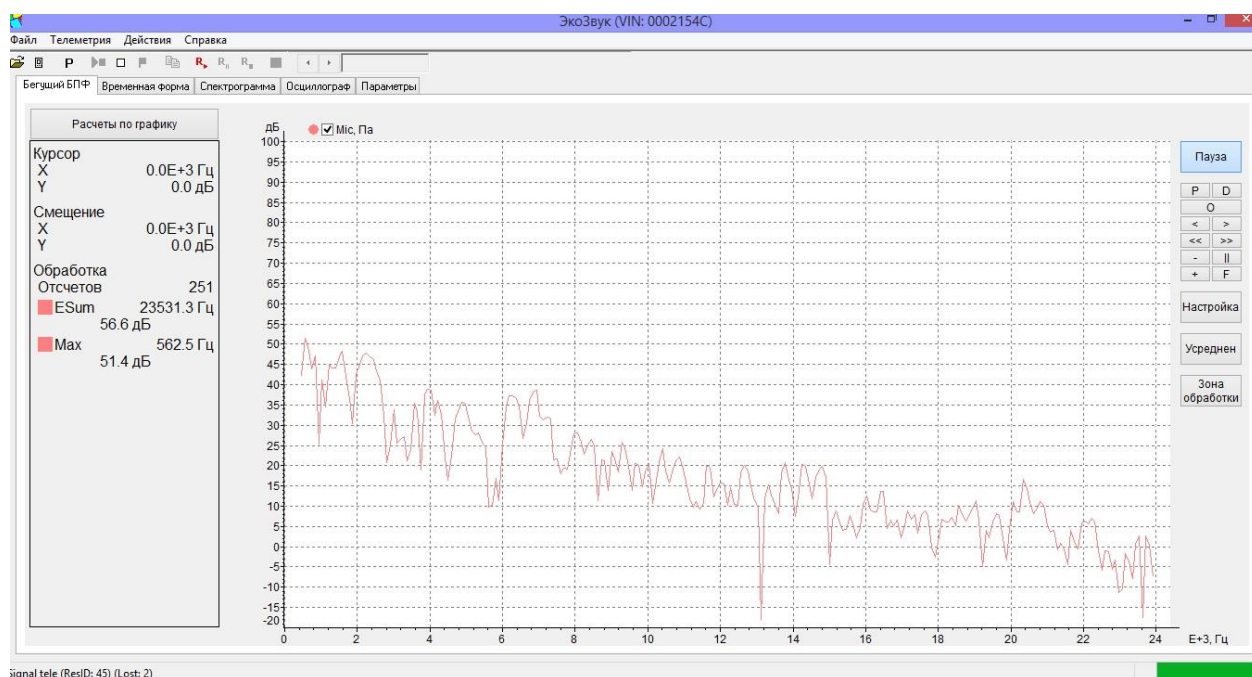

Примечание. Телеметрия сигналов поступает в компьютер непрерывно независимо от того, находится ли подключенный к нему прибор в состоянии **СТАРТ** или **СТОП (ПАУЗА)**.

Предварительная обработка исходного сигнала

Программа **Signal+3G** проводит дополнительную предварительную обработку исходного сигнала, поступающего в компьютер по каналу телеметрии.

Окно настройки этой предварительной обработки открывается с помощью клавиши **Р** или пункта **Обработка исходного сигнала** меню **Действия**.

Стартовая частота дискретизации: частота дискретизации исходного сигнала.

Стартовая единица измерения: единица измерения, использовавшаяся в приборе при измерении.

Стартовый ФВЧ: фильтр высоких частот, примененный в приборе для исходного сигнала.

Финальная частота дискретизации: частота дискретизации сигнала после компьютерной обработки.

Финальная единица измерения: единица измерения сигнала после компьютерной обработки.


Время разгона: величина начального участка сигнала, необходимого для корректного выполнения процедур преобразования.

Последовательность процедур предварительной обработки исходного сигнала следующая.

Децимация А	→	ФВЧ	→	Преобразование	→	Децимация В
Снижение частоты выборки сигнала и рабочего диапазона частот в 1 (нет), 2, 3, 4 раза соответственно. Здесь же устанавливается характеристика реакции децимирующего фильтра (быстрая, средняя, медленная)		Установка порядка и частоты среза дополнительного фильтра высоких частот		Настройка дополнительного преобразования сигнала: нет, дифференцирование, интегрирование и т.п. Опорный уровень задается для представления уровня преобразованного сигнала в дБ		Дополнительная децимация

Настроив параметры обработки, нажмите кнопку **Да** для подтверждения и выхода или **Отмена** для отказа.

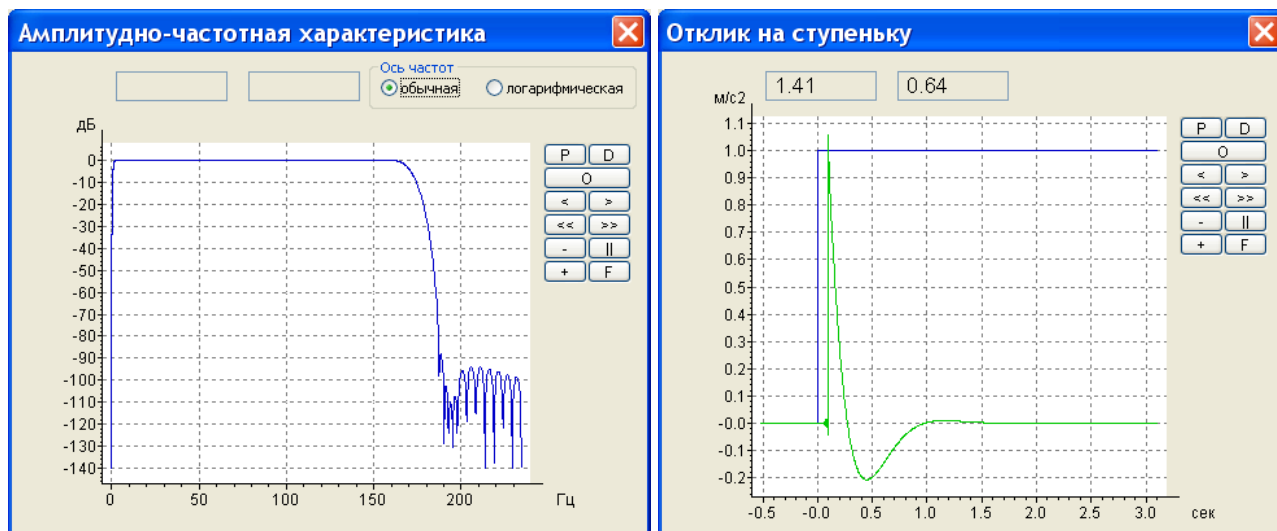

Примечание. Клавиши **Результирующая АЧХ** и **Отклик на ступеньку** позволяют посмотреть характеристики комбинированного фильтра, который реализует выбранные настройки предварительной обработки.






Запись сигнала в компьютерный файл формата .sdt

Пользователь может записать временные формы сигналов, поступающих по каналу телеметрии, в компьютерный файл формата **.sdt**.


Примечание. Файлы формата **.sdt** могут быть впоследствии обработаны пакетом **Signal+3G** или конвертированы в иные форматы, например, **.wav**. Работа с файлами временных форм описана в п.12.

Чтобы начать запись сигнала, выберите соответствующий вид телеметрии (см. выше), а затем нажмите клавишу  или пункт **Начать запись** меню **Действия**. Запись во временный файл начнется немедленно, при этом клавиша делается бледной: .

Клавиша  переводит запись сигнала в состояние ПАУЗА. Чтобы возобновить запись, нажмите клавишу . Если запись возобновляется из состояния ПАУЗА, то она будет продолжаться в тот же самый временный файл. Таким образом, окончательный файл будет содержать серию из нескольких записей сигналов.

Клавиша  переводит запись в состояние СТОП и предлагает присвоить файлу сигналов собственное имя. Следующие записи будут производиться уже в новый файл.

Вкладка «Бегущий БПФ»

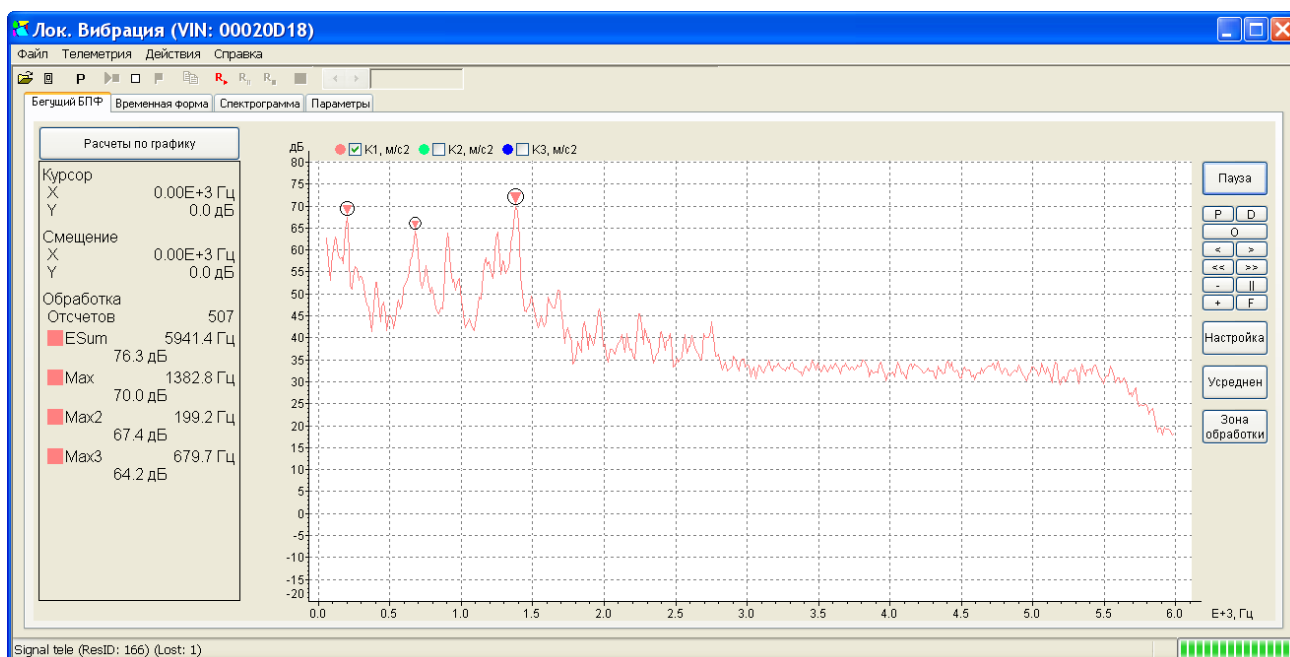

В этой вкладке представлен узкополосный спектр, рассчитываемый по временной форме сигнала.

Над графиком спектра находятся переключатели каналов (для многоканальных режимов), а также обозначения единицы измерения для каждого канала.

Клавиша **Пауза** в верхнем правом углу окна приостанавливает и возобновляет расчет спектра.

Кнопки управления графическим изображением (**P**, **D**, **O**, **II**, **>**, **<**, **>>**, **<<** и др.) действуют так же, как описано в п.9, параграф «Вкладка «История»».

Кнопка «**Настройка**» открывает меню настройки параметров БПФ.

<input checked="" type="checkbox"/> 0.0853 sec (1024)
0.171 sec (2048)
0.341 sec (4096)
0.683 sec (8192)
<input checked="" type="checkbox"/> Перекрытие 0 %
Перекрытие 25 %
Перекрытие 50 %
Перекрытие 75 %
<input checked="" type="checkbox"/> Маркировать максимумы
Миним. расстояние между маркерами
Верхняя граница отображения спектра: 100
Нижняя граница отображения спектра: -20

Длина окна БПФ в секундах и в количестве точек (в скобках). Количество линий БПФ-спектра равно количеству точек временного окна, деленному на 4 (четыре).

Величина перекрытия окон БПФ.

Настройка маркеров, которые отмечают максимальные спектральные компоненты.

Настройка диапазона шкалы оси ординат графика спектра.


Кнопка **Усреднение** позволяет выбрать тип усреднения спектра (экспоненциальное или линейное спектральное).

Для экспоненциального усреднения пользователь может задать по отдельности временные константы усреднения для фронтов нарастания и спада. Спектр с экспоненциальным усреднением рассчитывается непрерывно до ручной остановки.

Для линейного спектрального усреднения пользователь указывает предельное количество текущих спектров, подлежащих усреднению. Информационное поле в правом нижнем углу окна в этом случае показывает, сколько спектров уже обработано, и каково максимальное количество усреднений. Когда полное количество усреднений будет выполнено, расчет спектра остановится.

Кнопка **Зона обработки** позволяет назначить область графика между основным и дополнительным курсорами зоной обработки (выделяется желтым цветом) либо отменить сделанное ранее назначение.

Кнопка **Расчёты по графику** позволяет настроить содержимое информационного поля слева от графика.

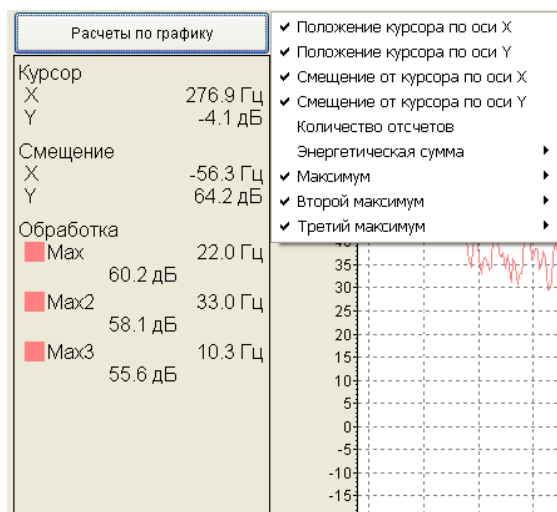

Положение курсора по оси X (Y): показывать в поле «Курсор» координаты основного курсора.

Смещение от курсора по оси X (Y): показывать в поле «Смещение» сдвиг дополнительного курсора относительно основного.

Количество отсчетов: показывать количество линий БПФ, попадающих в зону обработки или, если зона обработки не назначена, во всю графическую область, представленную на экране.

Энергетическая сумма: показывать результат энергетического суммирования (ESum) по зоне обработки или, если зона обработки не назначена, по всей графической области на экране.


Максимум, Второй максимум, Третий максимум: показывать три максимальных компоненты в зоне обработки или, если зона обработки не назначена, во всей графической области, представленной на экране.

Примечание. Максимальные компоненты будут дополнительно отмечаться на графике маркерами, если в меню «Настройка» отмечен пункт «Показывать маркеры».

Управление основным (отмечается знаком «+») и дополнительным («○») курсорами осуществляется так же, как описано в п.9.

Вкладка «Временная форма»

В этой вкладке пользователь может вручную захватывать отдельные выборки временной реализации и изучать их временную форму и спектр.

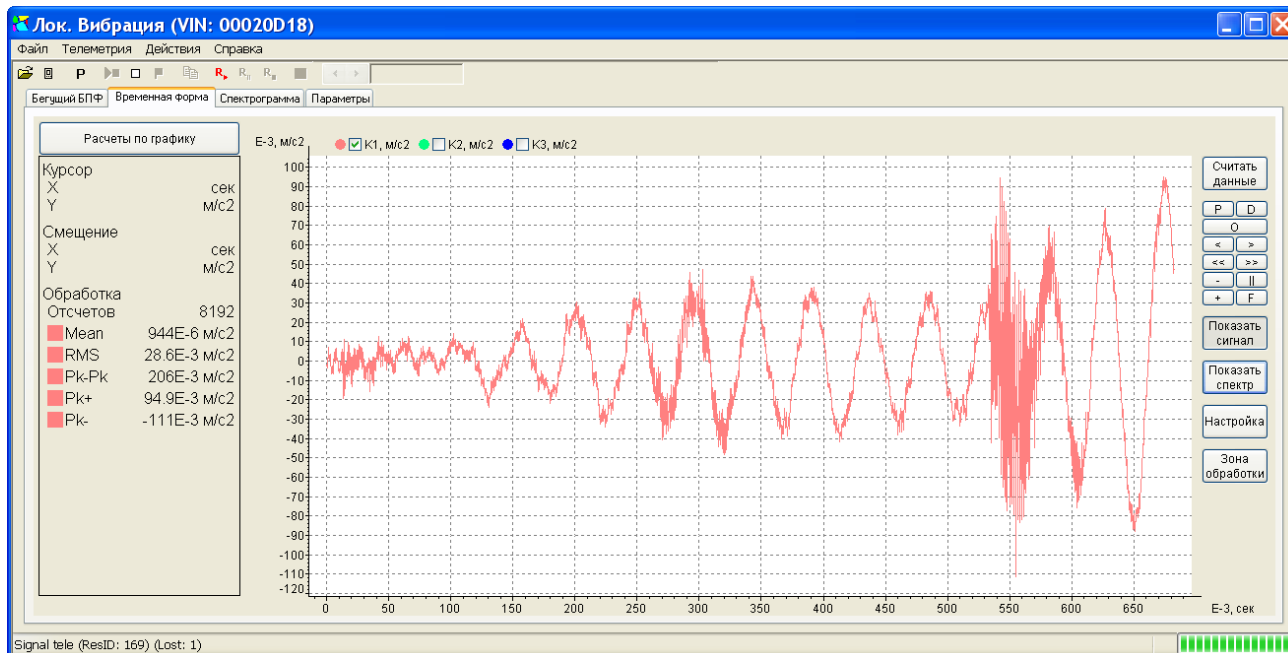

Над графиком находятся переключатели каналов (для многоканальных режимов), а также обозначения единицы измерения для каждого канала.

Клавиша **Считать данные** в верхнем правом углу окна позволяет вручную обновлять выборку временной реализации сигнала, представленную на графике.

Кнопки управления графическим изображением (P, D, O, II, >, <, >>, << и др.) действуют так же, как описано в п.9, параграф «Вкладка «История»».

Клавиши **Показать сигнал** и **Показать спектр** переключают график между представлением временной формы и БПФ-спектра захваченной выборки реализации сигнала.

Клавиша **Настройка** позволяет отрегулировать длину выборки и формат графика.

<input checked="" type="checkbox"/> Время в секундах относительно начала записи
Время в минутах относительно начала записи
Время в часах относительно начала записи
Календарное время

<input checked="" type="checkbox"/> Окно 0.0853 сек (1024 точек)
Окно 0.171 сек (2048 точек)
Окно 0.341 сек (4096 точек)
Окно 0.683 сек (8192 точек)
Окно 1.37 сек (16384 точек)
Окно 2.73 сек (32768 точек)
Окно 5.46 сек (65536 точек)

Выбор шкалы временной оси графика (доступно только при выборе опции «**Показать сигнал**»).

Длина захватываемой выборки сигнала в секундах и количестве точек временного окна.

Количество линий БПФ-спектра равно количеству точек временного окна, деленному на 4 (четыре).

Кнопка **Зона обработки** позволяет назначить область графика между основным и дополнительным курсорами зоной обработки (выделяется желтым цветом) либо отменить сделанное ранее назначение.

Кнопка **Расчёты по графику** позволяет настроить содержимое информационного поля слева от графика. Это информационное поле изменяется в зависимости от выбора опций «**Показать сигнал**» или «**Показать спектр**».

Если выбрано «**Показать сигнал**», то в информационное поле можно вывести.

Расчёты по графику	
Курсор	
X	0.0 сек
Y	0.0E-3 м/с2
Смещение	
X	0.0 сек
Y	0.0E-3 м/с2
Обработка	
Отсчетов	8192
Mean	21.6E-6 м/с2
RMS	4.04E-3 м/с2
Pk-Pk	44.4E-3 м/с2
Pk+	20.2E-3 м/с2
Pk-	-24.3E-3 м/с2

☒ Положение курсора по оси X
☒ Положение курсора по оси Y
☒ Смещение от курсора по оси X
☒ Смещение от курсора по оси Y
☒ Количество отсчетов
☒ Среднее значение
☒ СКЗ
☒ Peak-to-peak
☒ Peak+
☒ Peak-

Положение курсора по оси X (Y): показывать в поле «**Курсор**» координаты основного курсора.

Смещение от курсора по оси X (Y): показывать в поле «**Смещение**» сдвиг дополнительного курсора относительно основного.

Количество отсчетов: показывать количество точек выборки, попадающих в зону обработки или, если зона обработки не назначена, во всю графическую область, представленную на экране.

Среднее значение, СКЗ: среднее арифметическое (**MEAN**) или среднеквадратическое (**RMS**) значения по зоне обработки или графической области.

Peak-to-peak: размах сигнала (**Pk-Pk**) по зоне обработки или графической области.


Peak+, Peak-: максимальное положительное или отрицательное отклонение сигнала (**Pk+** или **Pk-**) по зоне обработки или графической области.

Информационное окно для опции «**Показать спектр**» в целом совпадает с информационным окном вкладки «**Бегущий БПФ**» (см. выше).

Управление основным (отмечается знаком «**+**») и дополнительным («**○**») курсорами осуществляется так же, как описано в п.9.

Вкладка «Спектрограмма»

Вкладка «**Спектрограмма**» служит для трёхмерного представления сигнала (время/частота/амплитуда).

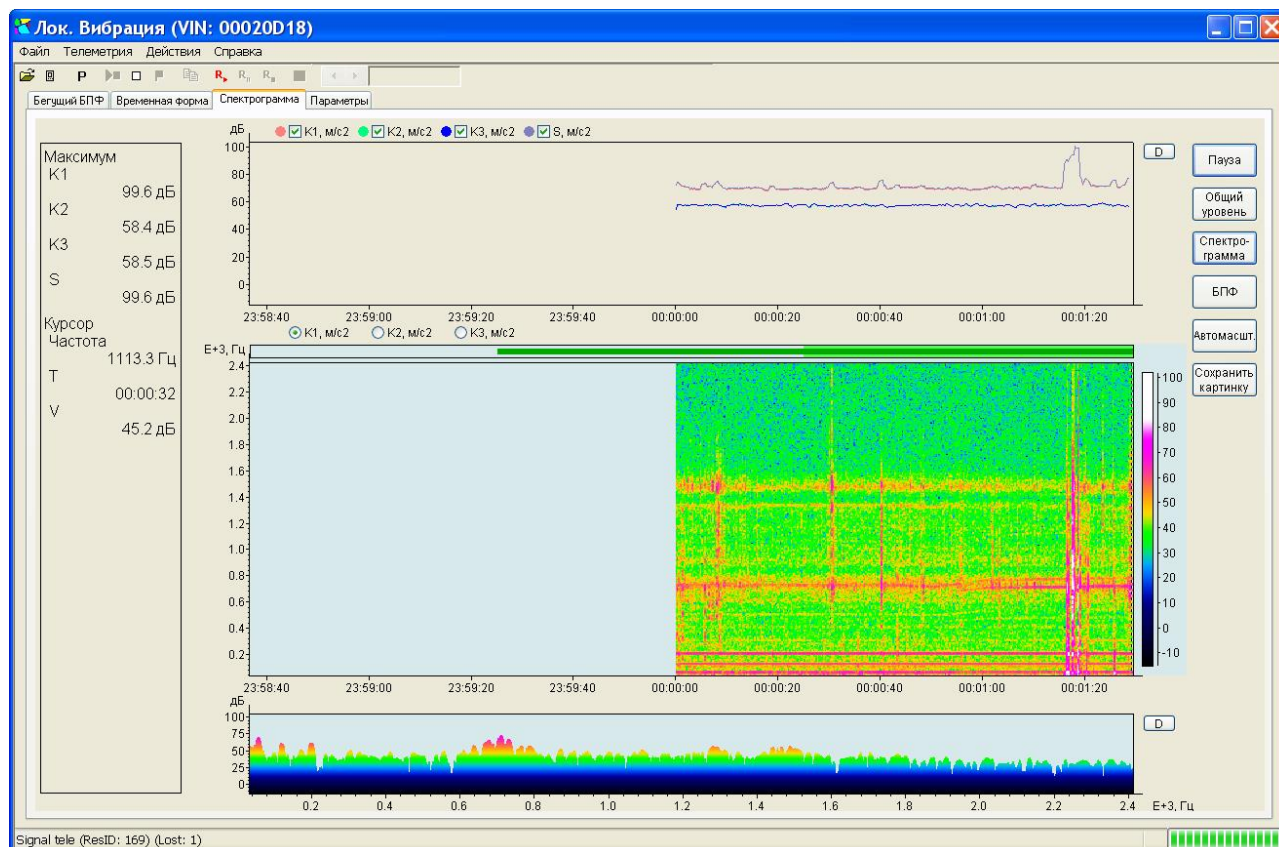

Верхнее графическое поле показывает изменение во времени общего уровня сигнала для выбранного канала.


Собственно спектрограмма представлена в центральном графическом окне. По оси ординат отложена частота, а по оси абсцисс – метки времени. Уровень спектральных составляющих обозначается цветом согласно шкале палитры, расположенной справа.

Нижнее графическое поле показывает спектр для момента времени, отмеченного курсором на спектрограмме.

Чтобы перемещать курсор по полю спектрограммы, используйте двойные щелчки левой кнопкой мыши.

Если навести указатель мыши на любую из трех графических областей, то в информационном поле **Курсор** (слева от графиков) появятся координаты этого указателя.

График изменения во времени уровня сигнала

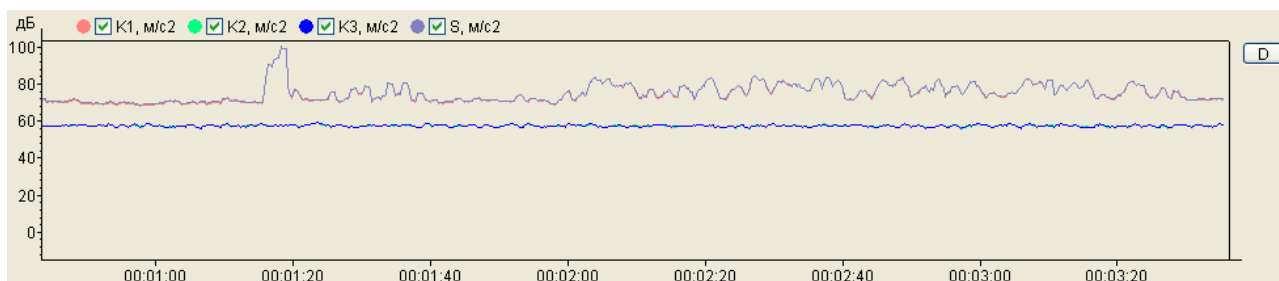


В данном поле отображаются графики изменения во времени среднеквадратичных значений сигналов по различным каналам и (или) суммы нескольких сигналов.

Управление отображением каналов осуществляется регуляторами **K1... KN**. Регулятор **S** соответствует графику суммы нескольких каналов (настройка суммарного канала осуществляется с помощью опции «**Общий уровень**»).


По оси абсцисс отложено время от начала обработки сигнала или календарное время, по оси ординат – СКЗ сигнала в линейных или логарифмических единицах.

Если СКЗ отображается в логарифмических единицах (дБ), то пользователь может смещать шкалу графика общего уровня, наведя на неё указатель мыши и используя колесико мыши. При выборе линейных единиц масштабирование графика общего уровня выполняется автоматически.

Шкала времени графика общего уровня точно соответствует шкале времени спектрограммы. Поэтому если в поле спектрограммы изменяется расположение и размер зоны отображения (см. далее), то эти изменения отразятся и на графике общего уровня.

Кнопка  (Data) справа от графика позволяет сохранить графические данные в текстовом файле.

Отображение графика общего уровня может быть отключено с помощью клавиши **Общий Уровень**, которая открывает окно настройки.

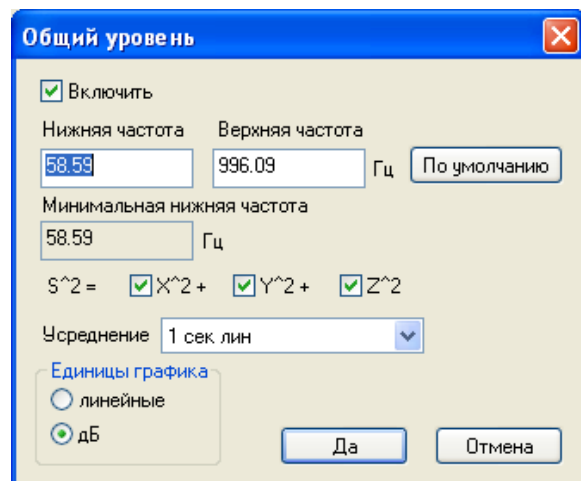

Включить: включение/выключение отображения графика общего уровня.


Нижняя частота, Верхняя частота: задание полосы расчета общего уровня.

По умолчанию: автоматически присваивает нижней и верхней частоте минимальное и, соответственно, максимальное возможные значения.

S² = : выбор каналов для расчета суммы.

Единицы графика: переключение линейного и логарифмического представления общего уровня.

Поле спектрограммы

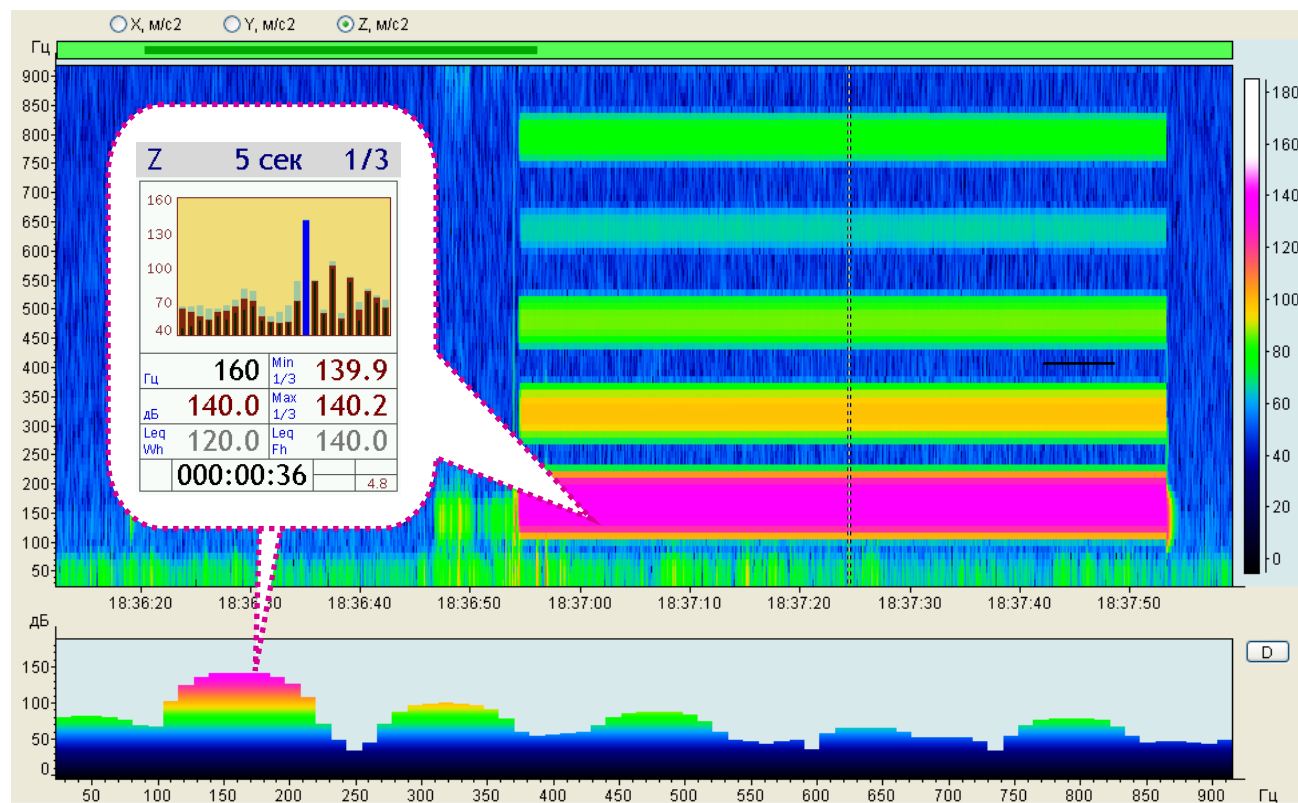

На рисунке приведен пример спектрограммы измеряемой в режиме «XYZA:ЛокВиб» вибрации, создаваемой виброкалибратором (основной сигнал - 140 дБ на 160 Гц - красная полоса спектрограммы - и его существенно более слабые гармоники - желтая и зеленые полосы).

В поле спектрограммы представлена зависимость уровня спектральных составляющих от времени и частоты для выбранного канала. Выбор канала осуществляется при помощи кнопок **K1... KN**. По оси абсцисс отложено время от начала обработки сигнала или календарное время, по оси ординат – частота. Цветом обозначен уровень спектральной составляющей в логарифмическом масштабе. Соответствие цвета и уровня в дБ приведено справа на цветной шкале. Цвета равномерно переходят от черного к белому при изменении уровня спектральной составляющей от нижнего порога до верхнего. Все уровни ниже минимального предела цветной шкалы обозначаются чёрным цветом. Все уровни выше максимального предела цветной шкалы обозначаются белым цветом. Пользователь может регулировать цветовую шкалу, наводя на неё указатель мыши и используя колесико мыши. Если указатель находится в верхней части шкалы цветов, то изменяется верхний порог; если указатель мыши находится в нижней части шкалы, то колесико мыши регулирует нижний порог.

График спектрограммы бежит справа налево. Остановить бегущий график позволяет кнопка **Пауза**.


Над полем спектрограммы расположена полоса навигации по истории спектров.

Эта полоса схематично показывает весь размер накопленной истории спектров. Сразу после запуска полоса навигации заполнена частично.

По умолчанию в поле спектрограммы показывается вся накопленная история. Пользователь может посмотреть отдельные участки спектрограммы в увеличенном масштабе. Для этого наведите на интересующее вас место указатель мыши и воспользуйтесь прокруткой колесика мыши. Масштаб изменится, а на полосе навигации появится выделенный участок, показывающий текущий размер и положение той части истории спектров, которая представлена на спектрограмме. Изменение масштаба можно также осуществлять в окне «Спектрограмма».

Отмасштабированную отображаемую область спектрограммы можно перемещать по полосе истории с помощью двойного щелчка мыши по нужной точке этой полосы.

Кнопка **Спектрограмма** открывает одноименное окно, в котором пользователь может настроить параметры этого графического поля.

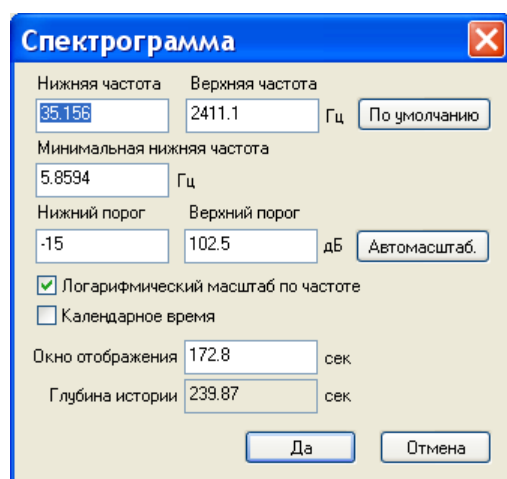

Нижняя частота, Верхняя частота: пределы спектрального диапазона, представленного на графике.

По умолчанию: автоматически присваивает нижней и верхней частоте минимальное (показано в поле «Минимальная нижняя частота») и, соответственно, максимальные возможные значения.

Нижний порог, Верхний порог: установка пороговых значений для цветовой палитры уровней.

Автомасштаб: автоматически настраивает палитру цветов так, чтобы она охватывала весь диапазон измеренных спектральных уровней.

Логарифмический масштаб по частоте: включение / выключение логарифмического представления для оси частот. Логарифмический масштаб удобно использовать для отображения широкого частотного диапазона.

Календарное время: включение / выключение календарного времени на оси времени. Если календарное время отключено, то по оси времени будет отображаться время от начала обработки сигнала.

Окно отображения: настройка ширины области отображения спектрограммы (не может быть больше полной длины истории спектров).

Глубина истории: полная длина истории спектров (максимально возможное количество спектров в спектрограмме). Глубина истории зависит от параметров настройки БПФ-анализа.

Кнопка **БПФ** открывает окно настройки параметров спектрального анализа.

0.0853 sec (1024)
0.171 sec (2048)
✓ 0.341 sec (4096)
0.683 sec (8192)

Перекрытие 0 %
✓ Перекрытие 25 %
Перекрытие 50 %
Перекрытие 75 %

Длина выборки временного сигнала в секундах для расчета быстрого преобразования Фурье (временное окно БПФ)

Величина перекрытия окон БПФ.


Кнопка **Автомасшт.** соответствует опции «Автомасштаб» меню «Спектрограмма» (см. выше).

Кнопка **Сохранить картинку** позволяет скопировать вкладку «Спектрограмма» в отдельный графический файл.

Поле спектра БПФ


В нижнем графическом поле представлен спектр БПФ для момента времени, отмеченного вертикальным курсором на спектрограмме.

Цветовая гамма спектра соответствует цветовой гамме спектрограммы.

Кнопка  (Data), расположенная справа от поля спектра, позволяет сохранить данные, изображенные на графике, в текстовом файле.

Вкладка «Осциллограф»

Вкладка «**Осциллограф**» позволяет исследовать временные формы сигналов точно так же, как это делает современный цифровой осциллограф.

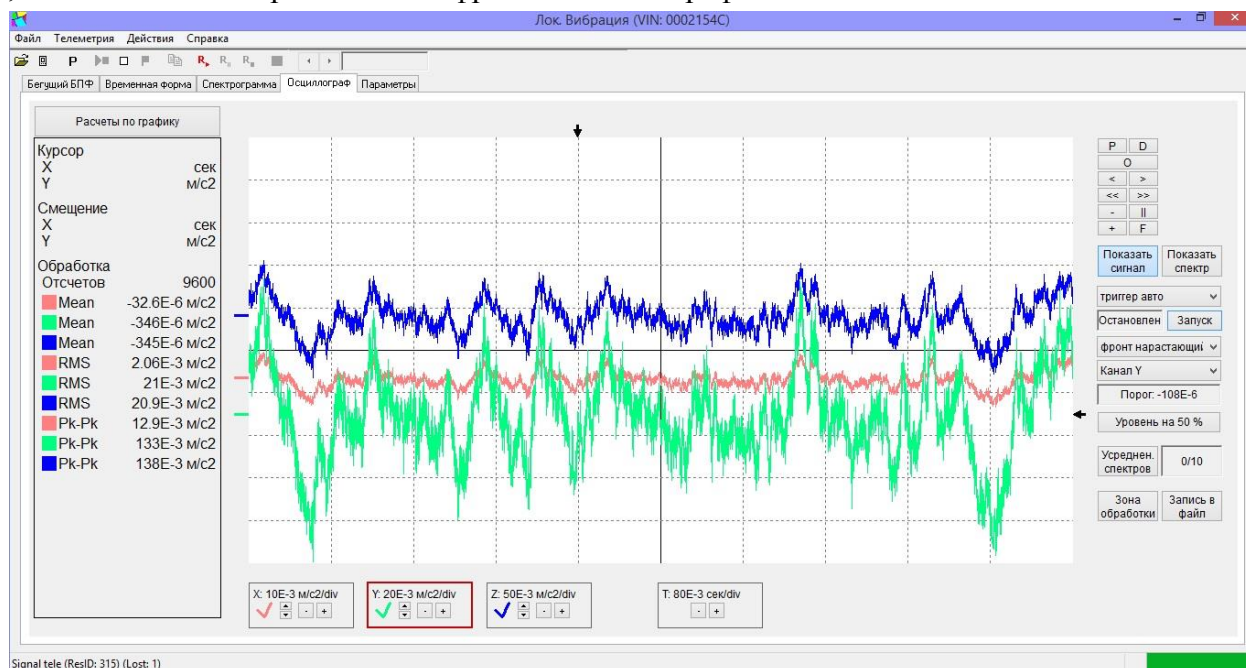

Внизу окна располагаются поля для включения/выключения вывода каналов и настройки масштаба развёртки осциллограммы. Если дважды кликнуть по полю с соответствующим каналом, то появится или исчезнет галочка, в результате чего в рабочую область

осциллографа добавится или исчезнет отображение соответствующего виртуального канала. Одновременно можно выводить изображения несколько каналов, в зависимости от режима работы прибора. При помощи кнопок «+» и «-» в полях соответствующих каналов можно менять масштаб осциллограммы по оси ординат, а в поле T, находящемся справа от полей каналов, подобным образом можно настраивать масштаб по оси времени (развёртку). При этом рядом с наименованием канала или обозначением времени показана цена деления по осям. Цена деления устанавливает соотношение между физическими единицами и единицами графической разметки.





Также можно смещать осциллограмму для каждого из каналов по оси ординат. Для этого в нижней части экрана нужно двойным щелчком выбрать поле соответствующего канала, а затем кликнуть слева от области осциллограммы в том месте, куда вы хотите переместить ось абсцисс. В результате метка, по цвету соответствующая данному каналу, сместится в эту точку – с ней переместится и осциллограмма. Ту же процедуру можно выполнить с помощью кнопок «вверх» и «вниз» в поле соответствующего канала.

В правой части окна расположена основная группа кнопок для работы с осциллограммой.

Эта группа кнопок, расположенная в верхней правой части окна, выполняет те же функции, что и в других режимах, описанных выше.


Примечание. Кнопки «+» и «-» не изменяют развёртку, а регулируют экранное увеличение.





С помощью кнопок   можно переключаться между окнами отображения сигнала осциллограммы и спектра выделенной её области.

Ниже идут кнопки настройки триггера осциллографа. **Триггер осциллографа – это система (набор правил) для получения стабильного отображения временных форм сигналов.** Канал, сигнал с которого будет обрабатываться триггером, выбирается в выпадающем списке




При помощи выпадающего списка  можно настроить режим срабатывания триггера.

триггер авто	Осциллограмма непрерывно обновляется в реальном времени. В случае срабатывания триггера происходит короткая остановка.
триггер нормальный	Осциллограмма обновляется при срабатывании триггера.
триггер однократно	По триггеру происходит показ осциллограммы и переход в режим Остановлен .
триггер сложный	Режим триггера настраивается отдельно вручную

Для триггеров типа «Нормальный» и «Однократно» осциллограмма обновляется если уровень опорного канала переходит установленный порог (уровень триггера). Уровень триггера выставляется либо вручную (для этого надо переместить мышкой стрелку справа от рабочей области с осциллограммой), либо автоматически нажатием кнопки , которая устанавливает уровень триггера на 50% от максимума сигнала. Текущий уровень триггера показан на графике сигнала горизонтальной стрелкой справа от осциллограммы, которую можно перемещать, а значение высвечивается в поле справа: .

При выборе сложного триггера появляется окно настройки.

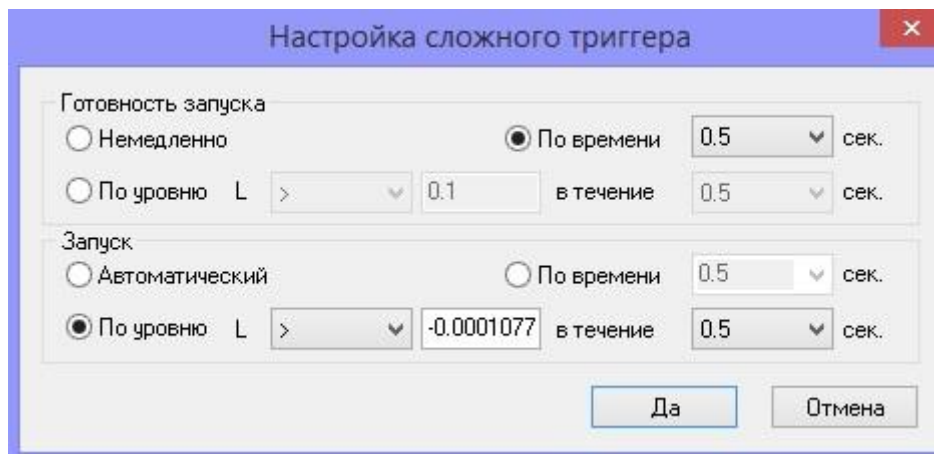

Группа параметров «**Готовность запуска**» определяет условия взвода триггера.

Немедленно – триггер взводится немедленно после нажатия кнопки **Запуск**.

По времени – после нажатия **Запуск** триггер взводится с задержкой на выбранный в этом пункте интервал времени.

По уровню – триггер взводится, если уровень сигнала удовлетворяет условию, выбранному в данном пункте. Условие «L >» считается выполненным, если уровень превышает выбранное значение (в линейных единицах) с точностью $\pm 0,5$ дБ (относительно опорного уровня) **в течение** установленного времени.

Группа параметров «**Запуск**» определяет условие срабатывания взведенного триггера.

Автоматический – запись сигнала начинается сразу после приведения триггера в состояние готовности (см. выше).

По времени – запись начинается с задержкой по времени после приведения триггера в состояние готовности. Величина задержки выбирается в этом же пункте.

По уровню – запись начинается, если триггер приведен в готовность (взведен), и уровень сигнала удовлетворяет условию, выбранному в данном пункте.

Выпадающий список **фронт нарастающий** позволяет настроить триггер по типу фронта сигнала.


фронт падающий	Триггер срабатывает, если сигнал в опорном канале переходит порог (уровень триггера) по падающему фронту.
фронт нарастающий	Триггер срабатывает, если сигнал в опорном канале переходит порог (уровень триггера) по возрастающему фронту.


Момент времени, для которого будет срабатывать триггер по тому или иному типу фронта, (смещение триггера относительно текущего времени) отображен вертикальной стрелкой над рабочей зоной с осциллограммой. Что бы изменить этот параметр необходимо перетащить стрелку мышкой.


Кнопки **Запуск** и **Стоп** запускают и останавливают обновление осциллограммы.

Кнопка **Усреднен. спектров** вызывает меню настройки спектрального анализа, выполняемого над выделенной частью осциллограммы. Отображение спектра вызывается кнопкой «Показать спектр». В зависимости от настроек анализа на экране отображается либо спектр для участка осциллограммы для выбранной пользователем зоны, либо результат усреднения нескольких таких спектров.

Перед тем, как воспользоваться функцией спектрального анализа, необходимо задать зону обработки для БПФ. Т.е. определить временной интервал к которому будут относиться спектры. Для этого нужно выделить основным (отмечается знаком «+») и дополнительным

(«○») курсорами зону обработки, как описано в п.9 (она выделится жёлтым цветом), а затем нажать  и выбрать опцию «**Задать зону обработки для БПФ**». Размер этой зоны не может быть меньше 4096 отсчётов.

Добавить спектр	Спектр участка текущей осциллограммы, попавший в зону обработки, добавляется в усреднение.
Сбросить накопленные спектры	Обнуляется усреднённый спектр.
Автоматическое накопление	Автоматическое получение усредненного спектра с выбранным количеством усреднений. Новый спектр добавляется в усреднение при срабатывании триггера. Работает только в режимах « триггер нормальный » и « триггер однократно ».
Кол-во усреднений: ...	Задаёт общее количество усреднений спектра. Это количество отображается в поле рядом с кнопкой  .
Верхняя граница отображения спектра: ...	Пределы вертикальной шкалы графика спектра. Служат для удобства просмотра выделенного участка спектра по оси ординат. При этом участки ниже и выше заданных уровней срезаются.
Верхняя граница отображения спектра: ...	
Маркировать максимумы	Включает отображение маркеров трех максимальных значений в спектре в зоне обработки (если) есть или по всему отображаемому спектру. Отображение работает только для тех максимумов, которые включены в окне «Расчёты по графику».
Зона нечувствительности в каналах FFT: ...	Параметр автоматического поиска и отображения максимумов в спектре. Показывает, сколько соседних с найденным пиком отсчётов не анализировать при поиске следующего пика.

Кнопка  позволяет настроить содержимое информационного поля слева от графика. Выводит те же параметры, что и для вкладки «**Временная форма**», которая была описана выше.

12. Постобработка файлов оцифрованных временных форм сигналов


Откройте файл сигналов (расширение **.sdt**, или **.edt**), с которым вы хотите работать.

Для этого войдите в меню **Файл** и выберите пункт **Открыть**. На экране появится стандартное окно, с помощью которого вы можете найти нужный файл в вашем компьютере.

Примечание. Один сеанс программы **Signal+3G** может работать только с одним файлом измерений или с одним сеансом телеметрии. Если вы хотите параллельно работать с разными файлами или сеансами телеметрии, вы можете запустить программу **Signal+3G** несколько раз и работать в каждом её сеансе независимо от других.

После открытия файла вы попадаете во вкладку **«Исходный сигнал»**.

Примечание. Файл типа **.sdt** может содержать серию из нескольких последовательных записей сигнала. В таком случае при открытии файла программа предложит выбрать нужную запись.

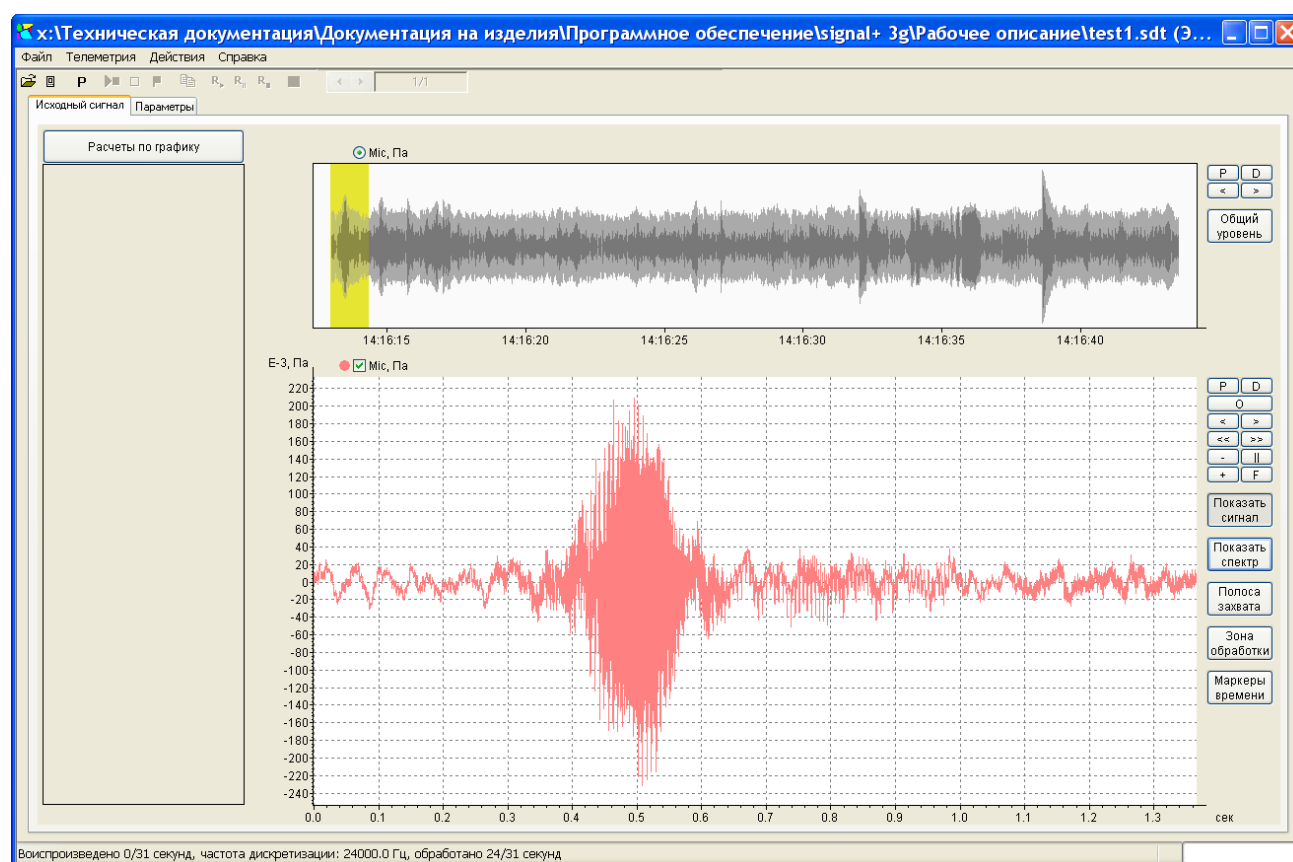

Вкладка **«Исходный сигнал»** содержит два графических поля.

Верхний график показывает хронограмму изменения общего уровня сигнала по выбранному каналу. Вертикальная желтая полоса показывает участок записи, который программа использует для захвата временной формы сигнала. Перемещение полосы захвата по хронограмме осуществляется клавишами **<** **>**, расположенными справа, или двойным щелчком левой кнопки мыши по месту хронограммы. Клавиши **P** **D** позволяют сохранить данные в графический (P) или текстовый (D) файл.

Клавиша **Общий уровень** позволяет выбрать константу усреднения для величины, отображаемой на верхнем графике.

Нижний график показывает временную форму или спектр сигнала для выделенной полосы захвата. Переключение между представлениями формы и спектра сигнала осуществляется клавишами **Показать спектр** и **Показать сигнал**.

Кнопки управления графическим изображением (P, D, O, II, >, <, >>, << и др.) действуют так же, как описано в п.9, параграф «Вкладка «История»».

Клавиша **Полоса захвата** позволяет настроить параметры работы с временной формой сигнала.

<input checked="" type="checkbox"/> Время в секундах относительно начала записи
Время в минутах относительно начала записи
Время в часах относительно начала записи
Календарное время
Окно 0.0213 сек (1024 точек)
Окно 0.0427 сек (2048 точек)
Окно 0.0853 сек (4096 точек)
Окно 0.171 сек (8192 точек)
Окно 0.341 сек (16384 точек)
Окно 0.683 сек (32768 точек)
<input checked="" type="checkbox"/> Окно 1.37 сек (65536 точек)
<input checked="" type="checkbox"/> Показывать маркеры времени

Выбор шкалы временной оси графика (доступно только при выборе опции «Показать сигнал»).

Длина захватываемой выборки сигнала в секундах и количестве точек временного окна.

Показывать маркеры времени: включать отображение маркеров времени (доступно только при выборе опции «Показать сигнал»).

Маркировать максимумы: включать маркировку максимальных спектральных составляющих (доступно только при выборе опции «Показать спектр»).

Миним. расстояние между маркерами: позволяет задать минимальное расстояние между маркируемыми максимумами (доступно только при выборе опции «Показать спектр»). По умолчанию этот параметр равен 0 Гц.

Кнопка **Зона обработки** позволяет назначить область графика между основным и дополнительным курсорами зоной обработки (выделяется желтым цветом на нижнем графике) либо отменить сделанное ранее назначение.

Кнопка **Расчёты по графику** позволяет настроить содержимое информационного поля слева от графика. Это информационное поле изменяется в зависимости от выбора опций «Показать сигнал» или «Показать спектр».

Если выбрано «Показать сигнал», то в информационное поле можно вывести:

Расчеты по графику	
Курсор	
X	0.00 сек
Y	0.0E-3 Па
Смещение	
X	0.00 сек
Y	0.0E-3 Па
Обработка	
Отсчетов	8935
Mean	-536E-6 Па
RMS	12.5E-3 Па
Pk-Pk	68.5E-3 Па
Pk+	33.7E-3 Па
Pk-	-34.8E-3 Па

Положение курсора по оси X (Y): показывать в поле «Курсор» координаты основного курсора.

Смещение от курсора по оси X (Y): показывать в поле «Смещение» сдвиг дополнительного курсора относительно основного.

Количество отсчетов: показывать количество точек выборки, попадающих в зону обработки или, если зона обработки не назначена, во всю графическую область, представленную на экране.

Среднее значение, СКЗ: среднее арифметическое (MEAN) или среднеквадратическое (RMS) значения по зоне обработки или графической области.


Peak-to-peak: размах сигнала (Pk-Pk) по зоне обработки или графической области.

Peak+, Peak-: максимальное положительное или отрицательное отклонение сигнала (Pk+ или Pk-) по зоне обработки или графической области.

Информационное окно для опции «Показать спектр» в целом совпадает с информационным окном вкладки «Бегущий БПФ» (см. стр.25).

Управление основным (отмечается знаком «+») и дополнительным («○») курсорами графического поля осуществляется так же, как описано в п.9.

Клавиша **Маркеры времени** позволяет поставить отметку на заинтересовавший вас отсчет времени (действует только в том случае, если в окне «**Полоса захвата**» отмечена опция «**Показывать маркеры времени**»). Для этого установите основной курсор в нужное место графика временной формы сигнала (левая клавиша мыши), нажмите клавишу «**Маркеры времени**» и выберите «**Новый маркер**». На картинках верхнего и нижнего графиков появится вертикальная черта, соответствующая выбранной метке времени.

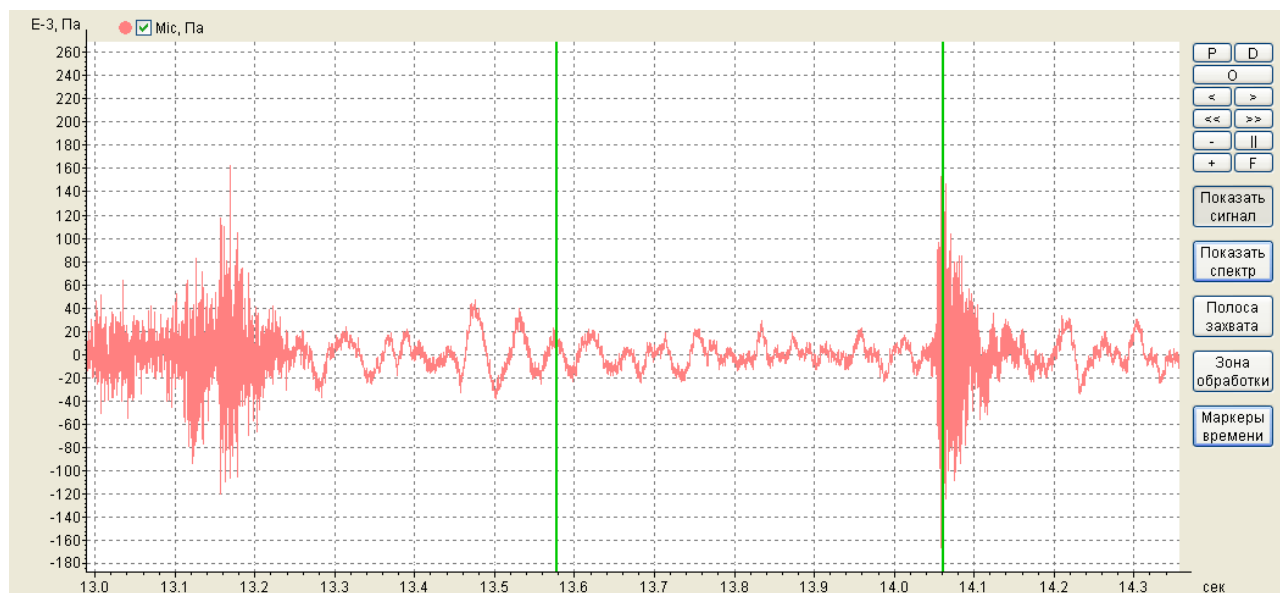


Маркеры времени сохраняются в исходном файле и будут видны при следующем сеансе работы.

Чтобы удалить группу маркеров, поставьте слева от них основной курсор, а справа - дополнительный, нажмите клавишу **Маркеры времени** и «**Удалить X маркеров**».

Обработка исходного сигнала

Вы можете провести предварительную обработку исходных сигналов. Окно настройки этой предварительной обработки открывается с помощью клавиши **Р** или пункта **Обработка исходного сигнала** меню **Действия** (см.п. «**Предварительная обработка исходного сигнала**», стр.23).


Если в окне «**Обработка исходного сигнала**» нажать клавишу **Да**, программа проведет обработку в соответствии с установленными параметрами, и появится вкладка «**Обработанный сигнал**».

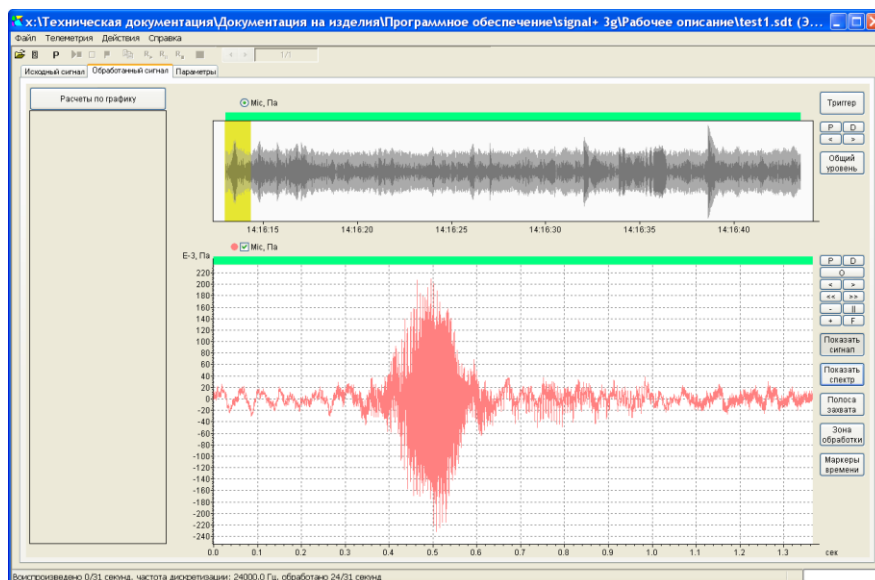


Чтобы сохранить обработанный сигнал в отдельный файл формата **.sdt**, откройте вкладку «**Обработанный сигнал**» и воспользуйтесь командой **Сохранить как** меню **Файл**.

Вкладка «**Обработанный сигнал**» в целом идентична описанной выше вкладке «**Исходный сигнал**». Отличие состоит в том, что в обработанном сигнале вы можете исключить несколько участков из процедуры сохранения в файл. Это можно делать как вручную, так и автоматически по триггеру.


Чтобы исключить участок из зоны сохранения, выделите его на зеленой полосе левой кнопкой мыши и выберите в выпадающем меню пункт «**Исключить участок**».

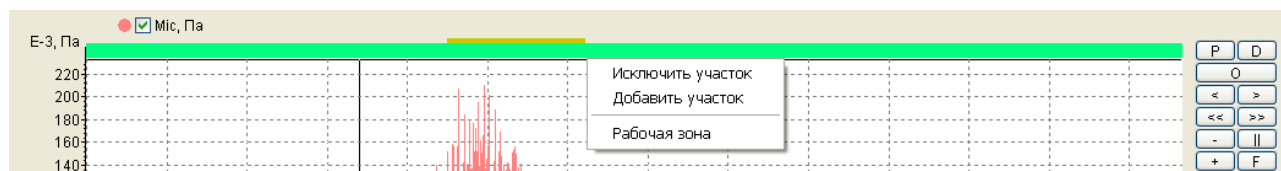

Исключенный участок изображается на зеленой полосе красным отрезком.




Если вы хотите, наоборот, включить в зону сохранения только выделенный участок, выберите опцию «**Рабочая зона**».



Если выделить мышкой часть исключенного участка и выбрать опцию «**Добавить участок**», то выделенная часть войдет в зону сохранения.

Чтобы отменить все исключения из зоны сохранения, щелкните по горизонтальной зеленой полосе правой кнопкой мыши и выберите опцию «**Сбросить исключения**». Все красные отрезки исключения исчезнут.

Пользователь может провести исключение ненужных участков с помощью автоматической функции триггера (кнопка **Триггер**), для которой следует настроить ряд параметров.

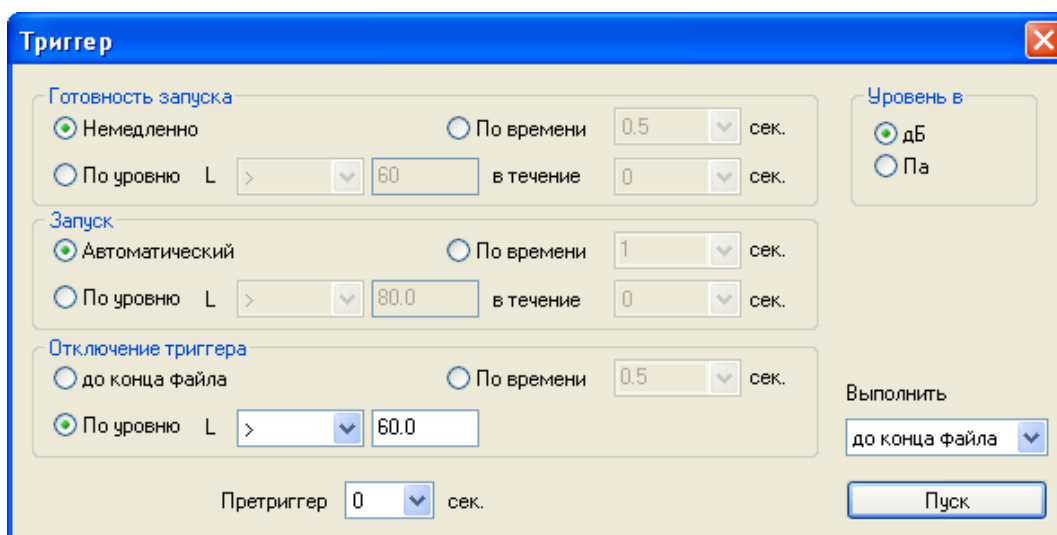

Готовность запуска: триггер переходит (взводится) в состояние ожидания участков, которые можно будет включать в зону сохранения. Опции:

- ☒ **Немедленно:** триггер взводится сразу, как только оказывается отключенным.
- ☐ **По времени:** отключенный триггер взводится автоматически через заданное время.

-
- ☐ **По уровню:** отключенный триггер взводится автоматически, если усредненный уровень удовлетворяет выбранному критерию.

Запуск: триггер начинает работать (запускается), то есть добавлять в зону сохранения участки сигнала. Опции:

- ☒ **Автоматически:** триггер запускается, как только окажется в состоянии готовности.
- ☐ **По времени:** триггер запускается автоматически через заданное время после перехода в состояние готовности.
- ☐ **По уровню:** триггер запускается автоматически, если он находится в состоянии готовности и если усредненный уровень удовлетворяет выбранному критерию.

Отключение триггера: триггер перестает добавлять участки в зону сохранения. Опции:

- ☒ **До конца файла:** запущенный триггер остановится только по достижении конца файла.
- ☐ **По времени:** запущенный триггер остановится автоматически через заданное время.
- ☐ **По уровню:** запущенный триггер остановится автоматически, если усредненный уровень удовлетворит выбранному критерию.

Претриггер: начало регистрации в файл за **0/1/1,5/2/3** секунды до запуска триггера.

Уровень в: дБ/линейных единицах.


Выполнить: до конца файла/1-16 раз.

Кнопка **Пуск** запускает работу триггера.

13. Измерение времени реверберации RT60

Программа **Signal+3G** имеет функцию построения кривых спада и расчета времени реверберации для файлов сигналов (**.sdt** или **.edt**).

Для начала работы этой процедуры откройте нужный файл так, как описано в п.12.

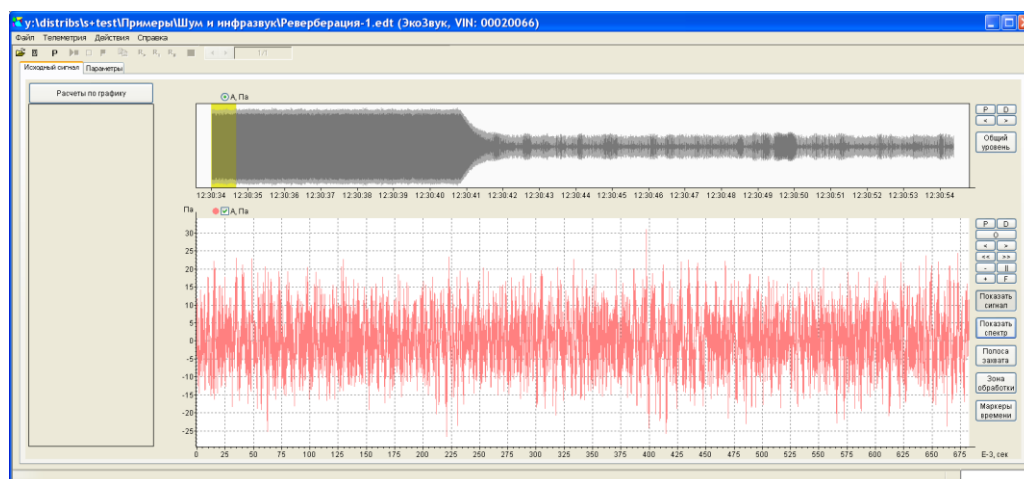

Теперь необходимо провести предварительную обработку исходного сигнала. Для этого нажмите клавишу **P** на панели инструментов или выберите пункт **Обработка исходного сигнала** меню **Действия**.

Обработка исходного сигнала

Стартовая частота дискретизации, Гц: 48000 Стартовый ФВЧ: нет

Стартовая единица измерения: Па нет

Децимация A: ☒ нет ФВЧ: ☒ нет Преобразование: ☒ нет Децимация B: ☒ нет

☐ 2 ☐ 1 порядок ☐ дифференцирование ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

☐ 3 ☐ 2 порядок ☐ интегрирование ☐ 3 ☐ 4

☐ 4 ☐ 4 порядок ☐ двойное интегрирование ☐ 4

☒ быстрая Частота среза, Гц: 20 Опорный уровень результата: 20E-6 ☒ быстрая

☐ средняя ☐ медленная ☐ средняя ☐ медленная

Финальная частота дискретизации, Гц: 24000 Временя разгона, сек: 0.123


Финальная единица измерения: Па

Результирующая АЧХ Отклик на ступеньку Да Отмена

Установите параметры децимации так, чтобы финальная частота дискретизации была равна **24000 Гц**.

Здесь приведен пример настройки обработки исходного сигнала для измерения времени реверберации по сигналам, записанным в режиме «**ЭкоЗвук ЭФБ-110А**».


Настроив обработку, нажмите клавишу **Да**.

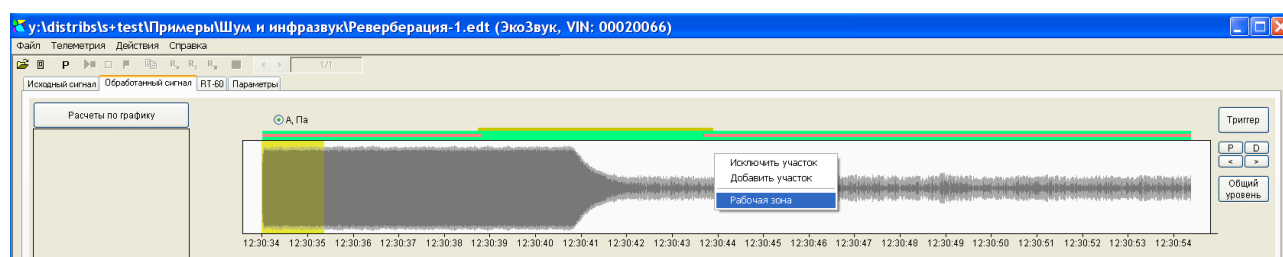

На вкладке «**Обработанный сигнал**» выделите рабочую зону так, чтобы участок спада попадал примерно в её середину.


Примечание. Выделение рабочей зоны описано в п.12.

После выделения рабочей зоны перейдите на вкладку **RT60** и нажмите кнопку **Взять данные**.

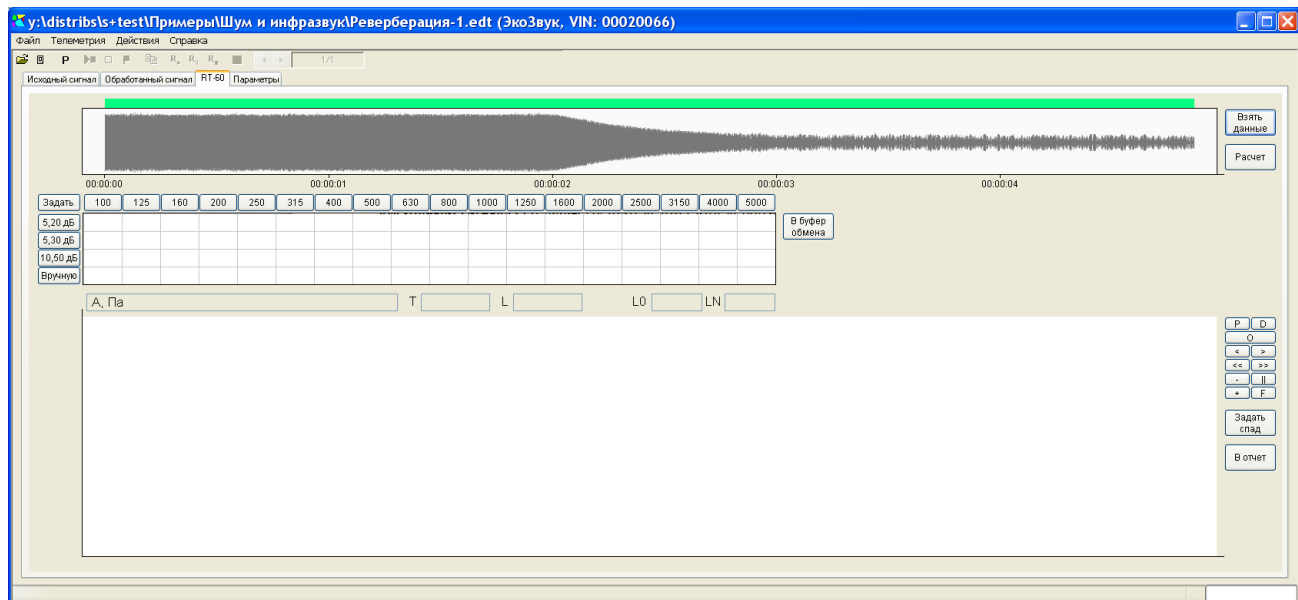


На верхнем графике вы увидите картину изменения общего уровня звукового давления. Зеленая полоса над графиком показывает область данных, которая будет использоваться для обработки.

Выделите левой кнопкой мыши на зеленой полосе участок спада примерно так, как показано на примере внизу, и щелкните мышкой по надписи «Участок спада».

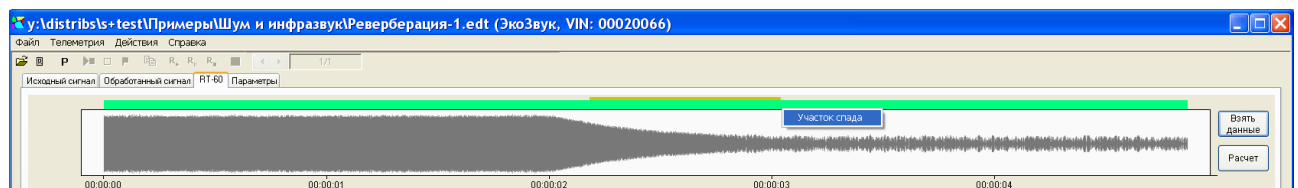

Участок спада останется зеленым, а все остальные данные пометятся красным цветом. Теперь вы готовы к расчетам времени реверберации.

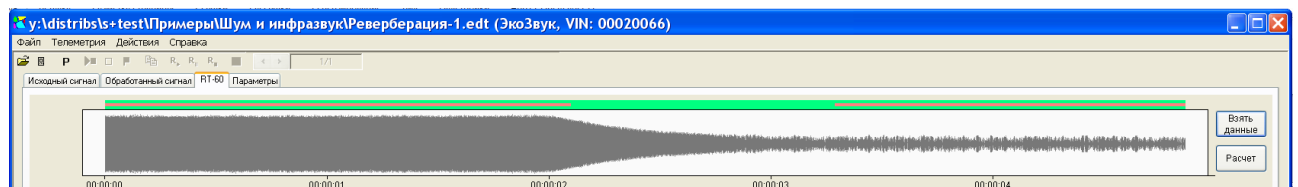

Установите пороги для автоматического выбора участков кривой спада. Для этого нажмите клавишу **Задать**. Вы можете установить пороги для трех независимых наборов.

Первое значение в каждом наборе показывает начало интервала оценки кривой спада в децибелах относительно максимального уровня звукового давления (УЗД) для кривой спада.

Второе значение показывает величину интервала оценки в дБ (отсчитывается от первого значения).

На примере слева параметры **Набора 1** соответствуют величине **T20**, а **Набора 2** – **T30** по ГОСТ Р ИСО 3382-1, -2.

В этом же окне вы указываете, для октавных или 1/3-октавных полос произвести расчет.


Часто значения времени реверберации в 1/3-октавных полосах на низких частотах оказываются ненадежными по критерию **BT>16**. В таком случае вы можете провести расчет в октавной полосе.

Опция «отключить критерий» позволяет отобразить в таблице результатов ненадежные значения времени реверберации.

Нажмите кнопку **Расчет**. На экране появится окно настройки вычисления.

В этом окне вы можете выбрать, для каких частотных полос производить расчет времени реверберации. Клавиши **ВКЛ** и **ВЫКЛ** включают (или выключают) в расчет все поля соответствующего ряда. Те поля, по которым будет производиться расчет времени реверберации, выделены зеленым цветом. Чтобы включить или выключить отдельное поле (полосу частот), щелкните по нему левой кнопкой мыши.

Выберите метод расчета (метод прерываемого шума или метод обратного интегрирования импульсной характеристики) и щелкните **Вычислить**. В таблице результатов появляются рассчитанные значения.

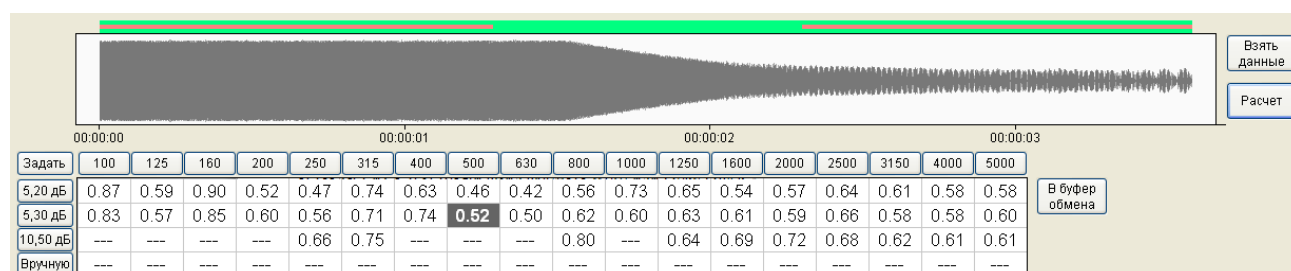

Если для какой-то полосы частот программа не смогла рассчитать время реверберации, в соответствующем поле появится прочерк. Это может быть, например, в том случае, если часть интервала оценки кривой спада находится слишком близко к фоновому уровню, или если программа считает полученное значение ненадежным. В последнем случае вы можете посмотреть ненадежные результаты, если поставите флажок «отключить критерии» в окне «Задать пороги» (см. выше).


Кнопка **В буфер обмена** позволяет скопировать таблицу результатов в буфер Windows, чтобы затем вставить её в другое приложение.

Чтобы скопировать часть данных, выделите нужные значения левой клавишей мыши, затем с помощью правой клавиши мыши откройте контекстное меню. Опция «**Копировать**» сохраняет выделенные данные в буфер обмена. Опция «**Вставить в отчет**» автоматически вставляет их в текстовый файл формата *Word* или *Open Office*.


Задать	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
5,20 дБ	0.87	0.59	0.90	0.52	0.47	0.74	0.63	0.46	0.42	0.56	0.73	0.65	0.54	0.57	0.64	0.61	0.58	0.58
5,30 дБ	0.83	0.57	0.85	0.60	0.56	0.71	0.74	0.52	0.50	0.62	0.60	0.63	0.61	0.59	0.66	0.58	0.58	0.60
10,50 дБ	---	---	---	---	0.66	0.75	---	---	---	0.80	---	0.64	0.69	0.72	0.68	0.62	0.61	0.61
Вручную	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Чтобы посмотреть кривую спада, по которой рассчитано конкретное значение в таблице результатов, щелкните по соответствующей ячейке дважды левой кнопкой мыши.

На кривой спада красным цветом выделен прямолинейный отрезок, построенный методом наименьших квадратов. Внизу графика серым фоном показана область ненадежных значений, примыкающая к уровню фонового шума.

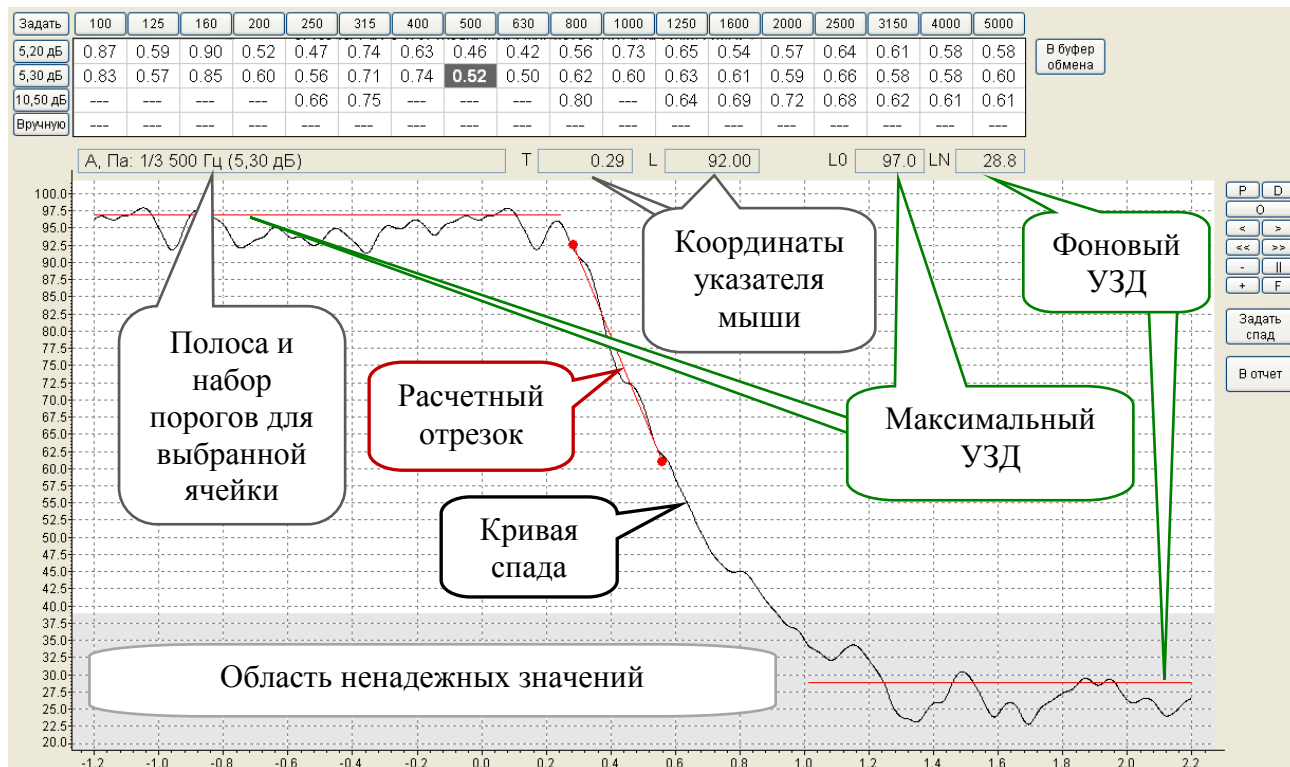

Оператор может самостоятельно выделить участок спада и провести расчет времени реверберации в любой ячейке в ручном режиме. Для этого выделите начало и конец участка спада на графике с помощью курсоров (щелкайте левой и правой кнопками мыши по нужным точкам) и затем щелкните по кнопке **Задать спад**. Выделенный участок спада обозначится красным отрезком, а в строке «Вручную» таблицы результатов появится рассчитанное значение.

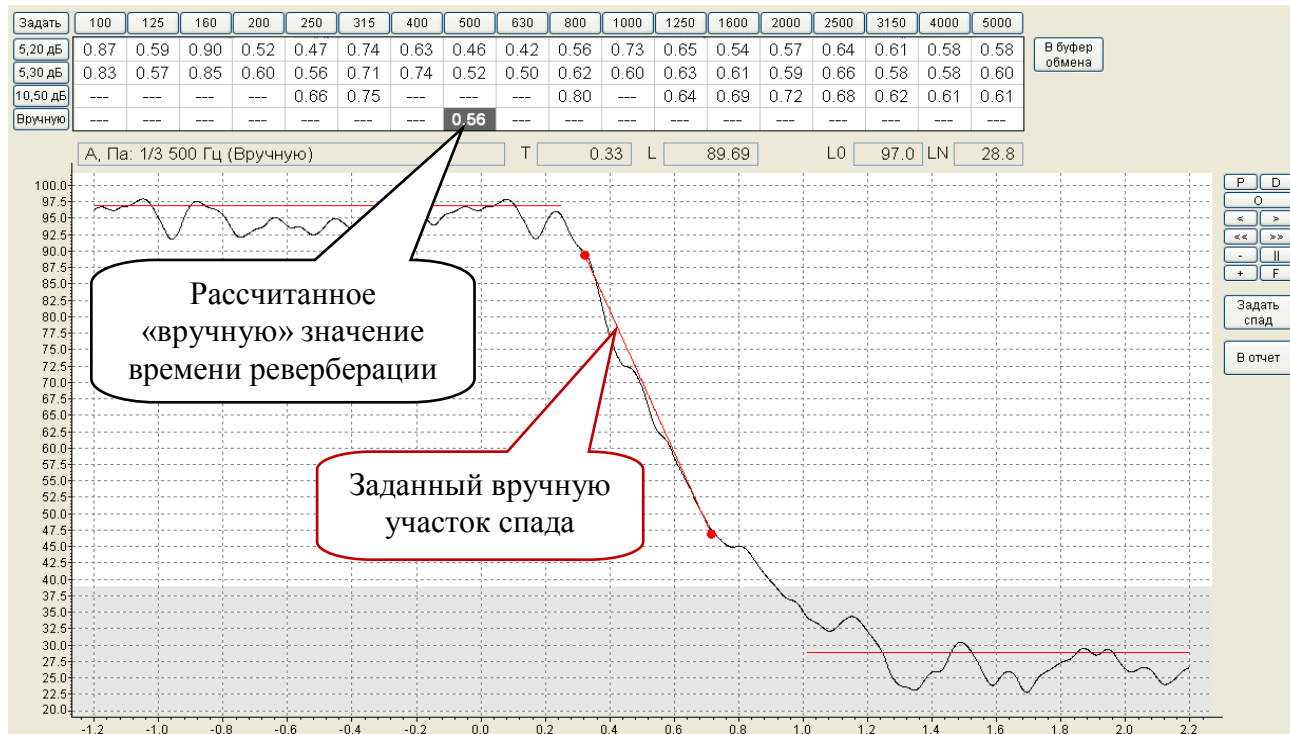

Кнопка **В Отчет** автоматически вставляет таблицу результатов и график кривой спада в текстовый файл формата *Word* или *Open Office*.

Примечание. Если вы уже проводили перед этим копирование в отчет и не сохранили документ, программа может отказать в повторном копировании в этот файл. В таком случае сохраните созданный ранее файл и повторите попытку.